

BRUKSANVISNING

BONECO W200

INNHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|-----------------------------------|------------|
| I denne pakken | 151 |
| Tilgjengelig tilbehør | 151 |
| I denne pakken | 151 |
| Oversikt og navn på delene | 152 |
| Tekniske data | 153 |
| Tekniske data | 153 |
| Første rengjøring | 153 |
| Ta i bruk | 154 |
| Betjening | 155 |
| Moduser | 155 |
| Duftstoffbeholder | 155 |
| Grunnleggende | 155 |
| Bruk | 155 |
| Rengjøringsanvisninger | 156 |
| Om rengjøringen | 156 |
| Anbefalte rengjøringsintervaller | 156 |
| Rengjøre apparatet | 157 |
| Demontering og rengjøring | 157 |

| | |
|---|------------|
| Rengjøring av AW200 for dunstermatte | 158 |
| Om for dunstermatte AW200 | 158 |
| Rengjøring i vaskemaskin | 158 |
| Rengjøring for hånd | 158 |
| Rengjøring av vifte | 159 |
| Rengjøre vifte | 159 |
| Rengjøring av for dunstermatte AW200 | 160 |
| A7017 Ionic Silver Stick® | 160 |
| Tilgjengelig tilbehør | 160 |

I DENNE PAKKEN

SUNN LUFT ER ET GRUNNBEHOV:

Det er lite vi reagerer så følsomt på som dårlig luft. Og likevel er det mange som ikke tenker særlig over luftkvaliteten. Det har innvirkning på helsen og livskvaliteten. Derfor gleder det oss desto mer at du bidrar til sunn inne-luft med din TOP-BONECO.

TILGJENGELIG TILBEHØR


Erstatning for brukt tilbehør samt ekstra tilbehør får du:

- hos din BONECO-forhandler
- på www.shop.boneco.com
- rett i appen "BONECO healthy air"

I DENNE PAKKEN



BONECO W200

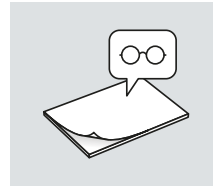


Quick Manual



Sikkerhetsanvisninger

OVERSIKT OG NAVN PÅ DELENE

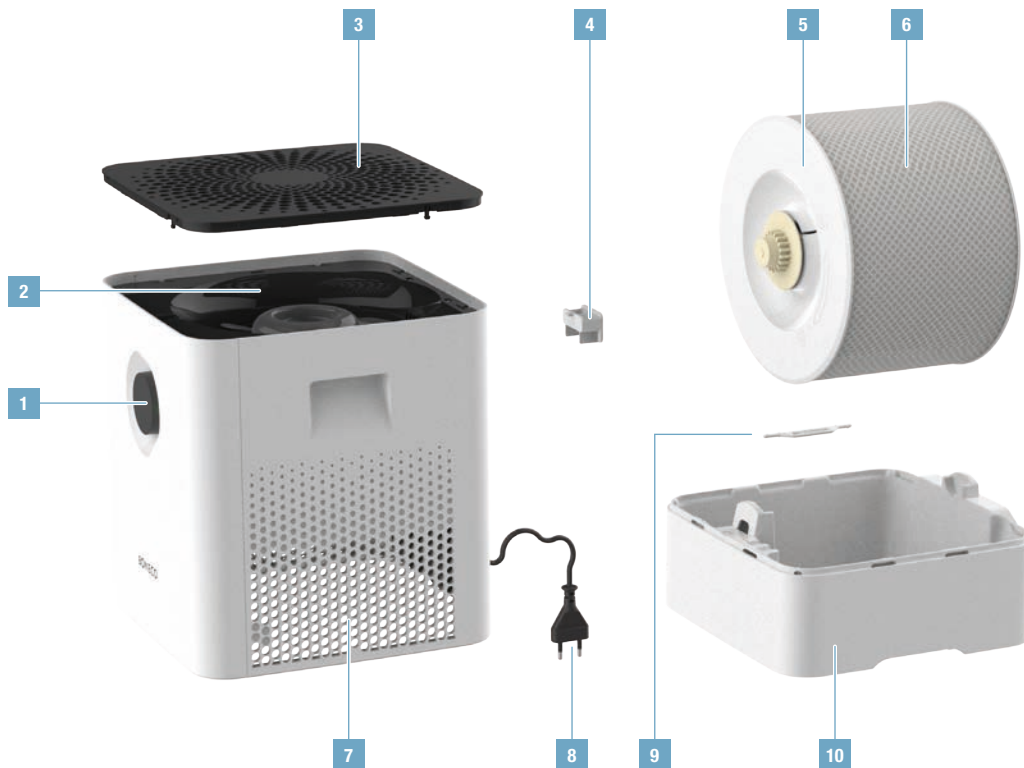

- 1 På/av, ytelsestrinn
- 2 Vifte
- 3 Deksel/luftinntak
- 4 Duftstoffbeholder / Nøkkel til dekkelet*
- 5 Trommel*
- 6 AW200 Fordunstermatte**
- 7 Luftutløp
- 8 Ledning
- 9 A7017 Ionic Silver Stick®
- 10 Vannkar*

* Kan vaskes i oppvaskmaskin på opptil 50 °C

** Kan vaskes i vaskemaskin på opptil 40 °C

TEKNISKE DATA

TEKNISKE DATA*

| | | |
|------------------------------|--|------------|
| Typebetegnelse | BONECO W200 | |
| Nettspenning | 220–240 V ~ 50–60 Hz | |
| Effektøptak | Standby | 0 W |
| | Nivå 1 | 12.2 W** |
| | Nivå 2 | 22.8 W** |
| Luftfuktighetsytelse | 350 g/h** | |
| Passende romstørrelse inntil | 50 m ² / 125 m ³ | |
| Volum maks. | 4.5 Liter | |
| Dimensjoner L × B × H | 280 × 280 × 412 mm | |
| Vekt (tom) | 4.9 kg | |
| Støynivå under bruk | Nivå 1 | 27 db(A)** |
| | Nivå 2 | 43 db(A)** |

* Med forbehold om endringer

** ved 230 V ~ 50 Hz

FØRSTE RENGJØRING

i Produksjonsbetingede rester i vannkaret kan føre til skumdannelse og dermed vannlekkasje. Derfor må vannkaret rengjøres med varmt vann og oppvaskmiddel før første gangs bruk. Skyll deretter vannkaret grundig under rennende vann.

TA I BRUK



1

Sett BONECO W200 på et flatt underlag.



2

Løft overdelen av vannkaret.



3

Fyll på kaldt springvann opp til markeringen.



4

Sett overdelen på vannkaret
(ikke la kabelen komme i klem!)



5

Sett ledningen i stikkkontakten.



6

Slå på apparatet.

BETJENING

MODUSER

BONECO-enheten har to moduser. Du kan bytte mellom dem med dreiebryteren.




- I stillingen ● går BONECO-enheten vanlig (dagmodus).
- I stillingen ● går BONECO-enheten stille (nattmodus).

En grønn LED signaliserer at BONECO-enheten går som den skal. LED-en lyser rødt når vanntanken er tom.

DUFTSTOFFBEHOLDER

GRUNNLEGGENDE

I duftstoffbeholderen på baksiden kan du fylle på vanlige aromastoffer og eteriske oljer.


 Ikke tilsett duftstoffer rett i vannkaret ettersom dette kan få BONECO-apparatet til å fungere dårligere eller til og med skade det. Slike skader dekkes ikke av garantien.

BRUK

1. Trykk på duftstoffbeholderen for å ta ut skuffen.



2. Drypp ønsket mengde aromastoff på filtinnlegget i skuffen.
3. Sett inn duftstoffbeholderen igjen.

 Duftstoffbeholderen kan vaskes i oppvaskmaskin. Temperaturen må imidlertid ikke overstige 55 °C.

RENGJØRINGSANVISNINGER

OM RENGJØRINGEN

Derfor er regelmessig vedlikehold og rengjøring av produktet en forutsetning for problemfri og hygienisk drift.

De anbefalte rengjørings- og vedlikeholdsintervallene varierer i henhold til luft- og vannkvalitet og driftstid.

Vi anbefaler å bruke en myk klut, oppvaskmiddel og -børste ved manuell rengjøring.



Du må alltid koble BONECO-apparatet fra strømmen før du begynner på rengjøringen! Mislighold kan føre til elektrisk støt og livsfare!



Hvis du vasker trommelen og vannkaret i oppvaskmaskin, må du ikke bruke høyere temperatur enn 50 °C fordi plastdelene kan bli bøyd.

ANBEFALTE RENGJØRINGSINTERVALLER

| Intervall | Tiltak |
|--------------------------|--|
| Fra tredje dag uten bruk | Tøm vannkaret og fyll det med friskt vann |
| Annenhver uke | Rengjør vannkar, trommel og forlundstermatte |
| En gang i året | Bytt A7017 Ionic Silver Stick® |
| | Rengjør vifte og indre deler |

RENGJØRE APPARATET

DEMONTERING OG RENGJØRING

1. Ta av den øvre delen av BONECO-apparatet.
2. Ta ut trommelen og AW200 fordustermatten.
3. Fjern A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Løsne trommelen ved å dreie på de to skivene på den. Vær obs på markeringene på yttersiden av skiven.



5. Trekk AW200 fordustermatten av trommelen.



6. Vask vannkaret og trommelen for hånd eller i oppvaskmaskin på maks. 50 °C.



7. Sett sammen BONECO-apparatet igjen ved å gå gjennom trinnene i motsatt rekkefølge.


RENGJØRING AV AW200 FORDUNSTERMATTE

OM FORDUNSTERMATTE AW200

Fordunstermatte AW200 kan vaskes i vaskemaskin. Bruk vanlig vaskemiddel.

Det anbefales å legge fordunstermatte AW200 i en vaskepose eller vaske den separat fordi den ellers kan ta opp løse fibre fra andre ting som vaskes.

Når du setter fordunstermatte AW200 på trommelen etter rengjøringen, må du passe på at den sitter riktig:

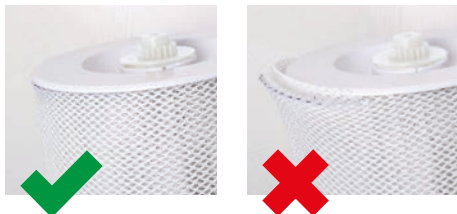

RENGJØRING I VASKEMASKIN

AW200 fordunstermatten kan vaskes i vaskemaskin. Tilsett vanlig vaskemiddel.

 AW200 fordunstermatten må vaskes på maks. 40 °C.

 Ikke tørk AW200 fordunstermatten i tørketrommel.

RENGJØRING FOR HÅND

1. Stamp AW200 fordunstermatten grundig i varmt vann som du har tilsatt litt oppvaskemiddel.




2. Skyll AW200 fordunstermatten i rent vann som er så varmt som hendene tåler, inntil det ikke lenger danner seg skum.
3. La fordunstermatte AW200 tørke før du spenner den på trommelen igjen.

RENGJØRING AV VIFTE

RENGJØRE VIFTE

Når du skal vaske viftebladene, fjerner du gitteret med duftstoffbeholderen.

 Rengjør duftstoffbeholderen grundig dersom det er rester av duftstoffer i den (se side 155). Det skal bare noen få dråper til før huset på BONECO W200 blir misfarget eller i verste fall skadet.

1. Ta ut duftstoffbeholderen.



2. Bruk nøkkelen til åpningene i gitteret.



3. Vri nøkkelen 90 grader og løft litt forsiktig på gitteret. Gjenta dette på alle hjørner helt til gitteret kan tas helt ut.



4. Vask viften og de innvendige delene med en fuktig klut.



5. Sett inn gitteret igjen. Trykk forsiktig på alle fire hjørner slik at du hører at de klikker på plass.

 Apparatet må aldri brukes uten beskyttelsesgitteret!

RENGJØRING AV FORDUNSTERMATTE AW200

A7017 IONIC SILVER STICK®

A7017 Ionic Silver Stick® bruker sølvets antibakterielle effekt til å forbedre vannhygiene betraktelig. Den virker med en gang den kommer i kontakt med vann – selv når Boneco W200 er slått av.



A7017 Ionic Silver Stick® må skiftes ut årlig for at den antibakterielle effekten skal opprettholdes.

Den brukte A7017 Ionic Silver Stick® kan kastes i husholdningsavfallet.

TILGJENGELIG TILBEHØR

Erstatning for brukt tilbehør samt ekstra tilbehør får du:

- hos din BONECO-forhandler
- på www.shop.boneco.com oder
- rett i appen "BONECO healthy air"