


# **BRUKSANVISNING BONECO U700**

## INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>Oversikt og navn på delene</b>	<b>118</b>	<b>Komfortfunksjoner og stemningslys</b>	<b>126</b>
<b>Tekniske data</b>	<b>119</b>	Slå varme på og av	126
<b>Innledning</b>	<b>120</b>	Slå av stemningslys	126
Nyttig informasjon om luftfuktighet	120	Aromaskuff	126
I denne pakken	120	<b>Tidsur-funksjoner</b>	<b>127</b>
<b>Riktig plassering</b>	<b>121</b>	Stille inn OFF-tidsur	127
Riktig plassering	121	Stille inn ON-tidsur	127
A250 AQUA PRO	121	<b>Rengjøring og vedlikehold</b>	<b>128</b>
<b>Ta i bruk og slå av apparatet</b>	<b>122</b>	Vedlikeholdstips	128
<b>Indikasjoner i displayet</b>	<b>123</b>	<b>Avkalkning</b>	<b>129</b>
<b>Tastatur</b>	<b>124</b>	Rengjøringsfunksjon	129
<b>Luftfuktighet og forstøver</b>	<b>125</b>	Prosess	129
Lagre innstillinger	125	Avkalke apparatet	129
Auto-modus	125	Fjerne kalkrester	129
Regulere luftfuktigheten	125	<b>Bytte Ionic Silver Stick®</b>	<b>130</b>
Regulere ytelsen	125	Virkemåte	130
		Bytte Ionic Silver Stick®	130
		Ny del	130

## OVERSIKT OG NAVN PÅ DELENE

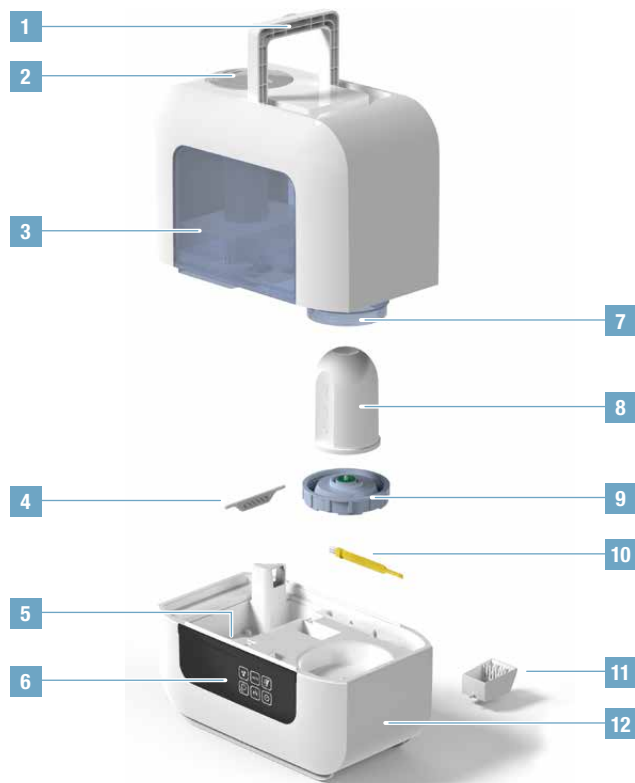

- 1 Håndtak til vanntank
- 2 Åpning til forstøver
- 3 Vanntank
- 4 Ionic Silver Stick®
- 5 Membran
- 6 Berøringsdisplay
- 7 Åpning til vanntanken
- 8 A250 AQUA PRO
- 9 Vanntanklokk
- 10 Rengjøringsbørste
- 11 Aromaskuff
- 12 BONECO U700

## TEKNISKE DATA

---

### Tekniske data

---

Nettspenning	230 V / 50 Hz
Effektopptak	45 W / 180 W*
Luffuktighetsytelse	inntil 600 g/h*
Passende romstørrelse	inntil 80 m <sup>2</sup>
Væskekapasitet	9 l
Dimensjoner LxBxH	325x190x360 mm
Vekt (tom)	4,6 kg
Støynivå under bruk	<25 dB(A)

---

\* ved bruk ved forvarming

## INNLEDNING

Til lykke med kjøpet av din nye BONECO U700. Den kraftige ultralydforstøveren sørger for at luftfuktigheten alltid holder seg på et behagelig nivå.

BONECO U700 er konstruert for ukomplisert, helautomatisk drift. Du kan likevel tilpasse funksjonene etter dine behov og ønsker. Denne veiledningen viser deg hvordan du kan skape et godt inneklima.


### NYTTIG INFORMASJON OM LUFTFUKTIGHET

Riktig luftfuktighet har mye å si vår helse. På vinteren fører tørr romluft til sprukken, kløende hud. Øynene og halsen føles tørre, og den generelle velværefølelsen reduseres. Dette gjelder ikke bare for voksne, men også ikke minst for spedbarn, småbarn og til og med husdyr. Tørre slimhinner gjør oss også mer utsatt for sykdommer og infeksjoner på vinteren.


Med BONECO U700 hører disse problemene fortiden til. Den intelligente automatikken holder luftfuktigheten konstant på ideelt nivå – selv i store rom med arealer på inntil 80 kvadratmeter.

**En nyanskaffet komfort du nødig vil unnvære.**


### I DENNE PAKKEN

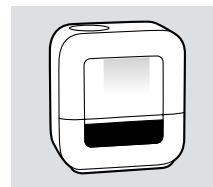

BONECO U700

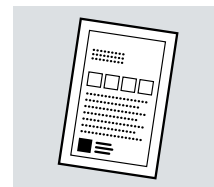

Avkalkningspulver «CalcOff»

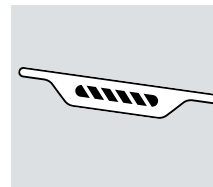

Ionic Silver Stick® A7017




A250 AQUA PRO

## RIKTIG PLASSERING

### RIKTIG PLASSERING

BONECO U700 sender over en halv liter vann i timen ut i luften. Derfor er det viktig at apparatet plasseres på et egnet sted.

 Ikke sett BONECO U700 rett på gulvet ettersom fuktigheten fra tåken kan skade overflaten, f.eks. parkett eller ømfintlige tepper.

- Pass på at apparatet står ca. 30 centimeter fra nærmeste vegg.
- For å unngå skader på grunn av det kondenserende vannet må du ikke la tåken gå rett inn i vegger, planter, møbler eller andre gjenstander. La det være en avstand på minst 50 cm.

### A250 AQUA PRO

Følg den vedlagte veiledningen når du skal ta i bruk A250 AQUA PRO.

## TA I BRUK OG SLÅ AV APPARATET

1



Fyll tanken med kaldt vann fra springen.


2



Sett ledningen i stikkontakten.

3



Trykk lett på  for å slå på BONECO U700.


4



La tåken gå ut i åpent rom.


5




Trykk en gang på  for å slå av det blå stemningslyset.

6








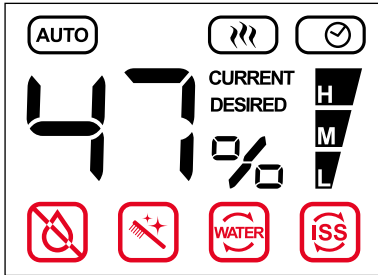




Trykk en gang til på  for å slå BONECO U700 helt av.

## INDIKASJONER I DISPLAYET




Oversikt over alle indikasjoner i displayet

Symbol	Betydning		Symbol	Nødvendig handling	
	Gjeldende eller ønsket luftfuktighet	125		Etterfyll vann	128
	Helautomatisk drift	125		Skift vannet i apparatet	128
	Varme aktivert	126		Bytte Ionic Silver Stick®	130
	Tidsur aktivt	127		Rengjøring nødvendig	129
CURRENT	Verdien viser gjeldende luftfuktighet	125			
DESIRED	Verdien viser ønsket luftfuktighet	125			



## TASTATUR

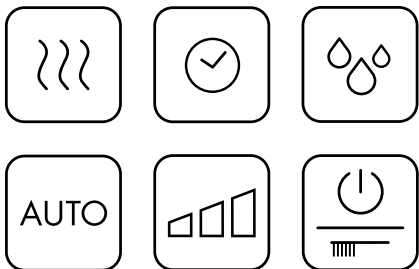

Tastatur på apparatet

Symbol	Funksjon	
	Slå varme på/av	126
	Hente opp tidsur-funksjon	127
	Endre luftfuktighet	125
	Automatisk modus	125
	Regulere ytelsen	125
	Slå apparatet på og av / starte rengjøring	129


## LUFTFUKTIGHET OG FORSTØVER

### LAGRE INNSTILLINGER

BONECO U700 lagrer de sist brukte innstillingene når den slås av. Men dersom apparatet kobles fra strømmenet noen sekunder, starter det alltid i driftstypen AUTO.

### AUTO-MODUS



I AUTO-modus reguleres befuktningen automatisk, og luftfuktigheten stilles inn på 50%. Men så fort luftfuktigheten eller forstøveren styres manuelt, går apparatet ut av AUTO-modus.

For å aktivere AUTO-modus på nytt trykker du en gang på symbolet .

Varmen kan slås på eller av uten at apparatet går ut av AUTO-modus. Selv når tidsuret er stilt inn, vil AUTO-modus fortsatt være aktiv.


### REGULERE LUFTFUKTIGHETEN

Luftfuktigheten kan stilles inn mellom 30% og 70%. I innstillingen «Co» (for «Continuous») går forstøveren uavhengig av den målte luftfuktigheten – den slås ikke av før tanken er tom eller apparatet slås av.

1. Trykk på symbolet . Indikatoren for gjeldende luftfuktighet blinker.
2. Mens indikatoren blinker, trykker du på symbolet  igjen til ønsket luftfuktighet er stilt inn.

Etter noen sekunder gjøres verdien gjeldende. Indikatoren blinker ikke lenger.

### REGULERE YTELSEN

1. Trykk gjentatte ganger på symbol  til ønsket trinn vises på displayet.

Symbolet på displayet viser hvilket av de tre trinnene (lavt/middels/høyt) som har blitt valgt:




## KOMFORTFUNKSJONER OG STEMNINGSLYS

### SLÅ VARME PÅ OG AV



BONECO U700 er utstyrt med en oppvarmingsinnretning som kan kobles inn. Den varmer opp tåken til ca. 35 °C før den slippes ut, slik at temperaturen i rommet holdes på et behagelig nivå.

Det tar noen minutter før full varme er nådd.

1. Trykk en gang på symbol  for å slå varmen på eller av.

### SLÅ AV STEMNINGSLYS

BONECO U700 slås av i en totrinns prosess (se side 122).

1. Trykk en gang på tasten  for å slå av det blå stemningslyset. Merk at apparatet fortsetter å gå.
2. Trykk en gang til på tasten  for å sette BONECO U700 i stand-by-modus. Da vil ikke luften fuktes lenger, og displayet slås av.


I mørke omgivelser (for eksempel på soverommet om nattet) reduseres displayets lysstyrke automatisk. Du trenger altså bare å slå av stemningslyset for å få sove uforstyrret.

### AROMASKUFF

I aromaskuffen på baksiden av BONECO U700 kan du tilsette vanlige aromamidler for luftfuktere.

1. Trykk på aromaskuffen for å låse den opp.



 Du må aldri ha aromastoffer rett i vanntanken eller i vannkaret; det vil skade BONECO U700, og garantien vil ikke gjelde!

## TIDSUR-FUNKSJONER

Med tidsur-funksjonen kan du bestemme hvor lenge BONECO U700 skal stå på før den slår seg av automatisk (OFF-tidsur).

Alternativt kan du bestemme når apparatet skal slås seg på automatisk (ON-tidsur). Bruk for eksempel denne funksjonen for å starte BONECO U700 før du kommer hjem, slik at du kommer hjem til et optimalt inneklima.

### STILLE INN OFF-TIDSUR

1. Slå på BONECO U700.
  2. Velg de innstillingene du vil ha.
  3. Trykk gjentatte ganger på symbol ☺ til ønsket driftstid vises.
- BONECO U700 er nå slått på i den innstilte tiden og slår seg deretter automatisk av igjen.
4. Du deaktiverer OFF-tidsuret før tiden ved å slå BONECO U700 av og på igjen ved behov.

### STILLE INN ON-TIDSUR

1. Slå av BONECO U700.
  2. Trykk gjentatte ganger på symbol ☺ til ønsket standby-tid vises.
- BONECO U700 slår seg da på etter den fastsatte tiden og går med de innstillingene som er valgt.
3. Du deaktiverer ON-tidsuret før tiden ved å slå BONECO U700 på og av igjen ved behov.

## RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

### VEDLIKEHOLDSTIPS

Ytelsen til Ionic Silver Stick® avtar etter hvert som brukstiden økes, og de indre komponentene til BONECO U700 forkalkes. Gjenblivende vann kan dessuten ha negativ innvirkning på hygienen og gi ubehagelig lukt. Derfor er regelmessig vedlikehold og rengjøring av produktet en forutsetning for hygienisk og problemfri drift.

De anbefalte rengjørings- og vedlikeholdsintervallene varierer i henhold til luft- og vannkvalitet og driftstid.

Bruk en myk, fuktig klut til å rengjøre apparatet på utsiden.



Trekk alltid støpselet ut av stikkkontakten før rengjøring.

Intervall	Handling
En gang om dagen	Kontroller vannnivået, etterfyll vann ved behov
Fra tre dager uten bruk	Tøm og rengjør BONECO U700
Annenhver uke	Rengjør vannkar og vanntank
Hver 2. til 6. måned	Bytte A250 AQUA PRO
En gang i året	Skift ut Ionic Silver Stick®

## AVKALKNING

### RENGJØRINGSFUNKSJON

BONECO U700 er utstyrt med en avkalkningsfunksjon. Du trenger kun en pose BONECO CalcOff. Denne posen følger med når du kjøper apparatet. Du får kjøpt nye CalcOff-poser hos din BONECO-forhandler eller i vår nettbutikk på [www.shop.boneco.com](http://www.shop.boneco.com).



BONECO U700 viser at det er tid for avkalkning, med følgende symbol:



### PROSESS

Under avkalkingen blir vannet varmet opp av varmeelementet i 5 minutter, etterfulgt av en pause på 25 minutter. Denne prosessen gjentar seg helt til rengjøringstiden er ferdig. Rengjøringstiden kan stilles inn på mellom 1 og 4 timer. I prinsippet gjelder: Jo lenger rengjøringsprosessen pågår, desto bedre blir resultatet.


### AVKALKE APPARATET

1. Slå av BONECO U700.
  2. Tøm vannkaret og vanntanken.
  3. Ta ut Ionic Silver Stick® og A250 AQUA PRO.
  4. Rør 1 pose CalcOff ut i 1 liter vann og hell blandingen i vannkaret.
  5. Sett vanntanken tilbake i vanntank.
  6. Trykk på symbolet  i 3 sekunder. Avkalkningen begynner.
  7. Trykk gjentatte ganger på symbol  for å stille inn ønsket rengjøringstid. Rengjøringstiden kan økes i timer (maks. 4 timer).
- På displayet blinker symbolet for rengjøringsmodus. Når rengjøringstiden er over, slår BONECO U700 seg av automatisk.
8. Tøm vannkaret og fyll vanntanken med springvann.
- Rengjøringssymbolet slukker. BONECO U700 er klar til bruk igjen.

### FJERNE KALKRESTER

Gjenstridige kalkrester på membranen kan fjernes med den gule børsten som er plassert inne i BONECO U700.



 Du må aldri bruke skarpe gjenstander eller sterke rengjøringsmidler når du rengjør membranen; det kan skade BONECO U700, og garantien vil ikke gjelde!

## BYTTE IONIC SILVER STICK®

### VIRKEMÅTE

Ionic Silver Stick® hindrer bakterievekst i vannet og bidrar dermed til å sikre kvaliteten og hygienen. Ionic Silver Stick® må også byttes med jevne mellomrom.


I displayet vises dette symbolet når det er på tide å bytte Ionic Silver Stick®:



### BYTTE IONIC SILVER STICK®

1. Ta ut vanntanken.
2. Fjern den gamle Ionic Silver Stick® og kast den i restavfallet.



3. Sett inn ny Ionic Silver Stick®.
4. Hold tasten  inne i 2 sekunder for å slette varsel-symbolet (se venstre spalte).

### NY DEL

Ionic Silver Stick® følger med når du kjøper BONECO U700. Du får kjøpt en ny hos din BONECO-forhandler eller i vår nettbutikk på [www.shop.boneco.com](http://www.shop.boneco.com).