


WINIX LUFTRENSER

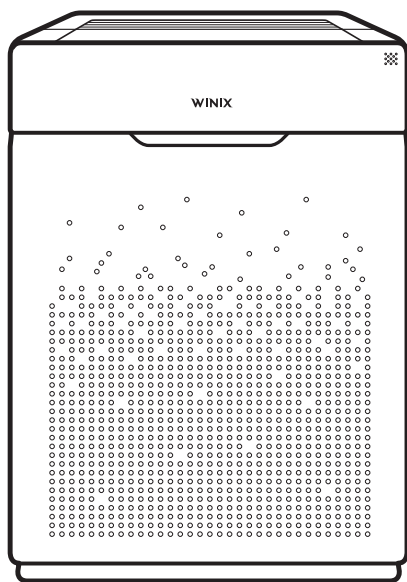

Modell ZERO Pro (AZPU370-IWE)

Bruks- og vedlikehold-veiledning




- Les og følg alle sikkerhetsregler og instruksjoner i denne håndboken før drift.
- Produktgarantien er trykket på baksiden av denne veiledningen, så oppbevar den på et trygt sted for fremtidig bruk.

INNHold


4-TRINNS LUFTRENSING	3
KONTROLLER	4
SKAL BRUKES	5
INSTALLERE FILTRENE	6
SIKKERHET OG FORHOLDSREGLER	8
INNLEDENDE DRIFT	9
AUTO OG HVILE	10
MANUELL MODUS, TIMER OG PLASMAWAVE®	11
BARNESIKRING, LUFTKVALITETS-LYD	12
FILTERPLEIE	13
PARTIKKELSENSORPLEIE	17
VEDLIKEHOLD OG PLEIE	18
VANLIGE SPØRSMÅL	19
ENHETSSPESIFIKASJONER	21
PRODUKTGARANTI	22

► Dette produktet er kun egnet for 220 - 240 V.

4-TRINNS LUFTRENSING

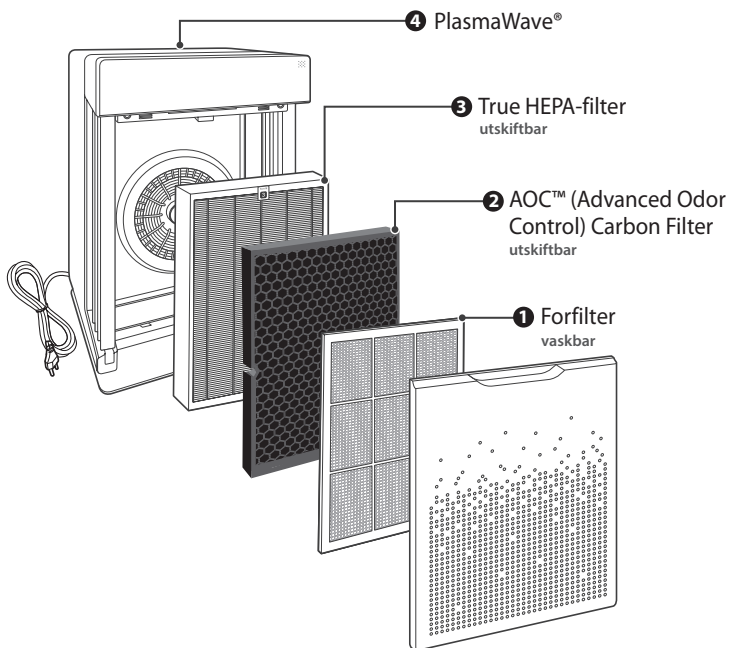

PAKKEINN-
HOLD

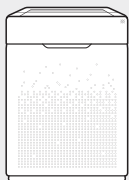

Produkt




Forfilter/AOC™-karbonfilter/
True HEPA-filter
(Inkludert med produktet.)



Brukerhåndbok

KONTROLLER

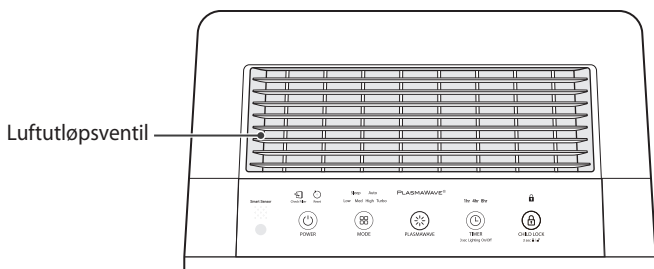

Lyssensor

Registrerer mengden omgivelseslys i omgivelsene, for å justere lysstyrken for LED-indikatorene.

Tilbakestillingsknapp

Etter å ha skiftet ut et filter, trykk på TILBAKESTILL-knappen i minst fem sekunder.

Timerindikator

Hvis timer er stilt inn, indikerer LED-lyset angitt driftstid.

Smartsensor


Registrerer automatisk innendørs luftkvalitet.

PlasmaWave®-indikator

Indikerer om PlasmaWave® er aktivert eller deaktivert.

Barnesikringsknapp

Trykk og hold i tre sekunder for å aktivere eller deaktivere barnesikringsmodus. LED-lys indikerer om barnesikringsmodus er aktivert eller deaktivert.

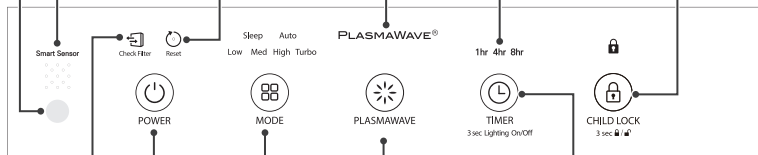

Strømknapp

Slår enheten på eller av.

PlasmaWave®-knapp

Aktiverer eller deaktiverer PlasmaWave®.

Timer/luftkvalitetsknapp

Trykk for å kretse gjennom og angi ønsket driftslengde (1t, 4t, 8t, [INGEN TIMER]).

Sjekk filterindikator

LED-lys indikerer når det er på tide å skifte filteret.

Modus/viftehastighetsknapp

Hver gang modusknappen trykkes vil modus-LED-lyset kretse gjennom innstillingene. (Auto, hvile, lav, medium, høy, turbo)

Trykk og hold i tre sekunder for å aktivere eller deaktivere luftkvalitetslyset.

SKAL BRUKES


La det være 30 - 46 cm plass mellom TV-er, radioer og andre elektronikkprodukter elektromagnetisk interferens fra viss elektronikk kan forårsake funksjonsfeil på produktet.

Skal plasseres innendørs borte fra direkte sollys

direkte eksponering kan forårsake funksjonsfeil eller svikt på produktet.

Skal kun plasseres på harde, overflater

skjøre eller skrå overflater kan resultere i unormal støy og vibrasjoner.

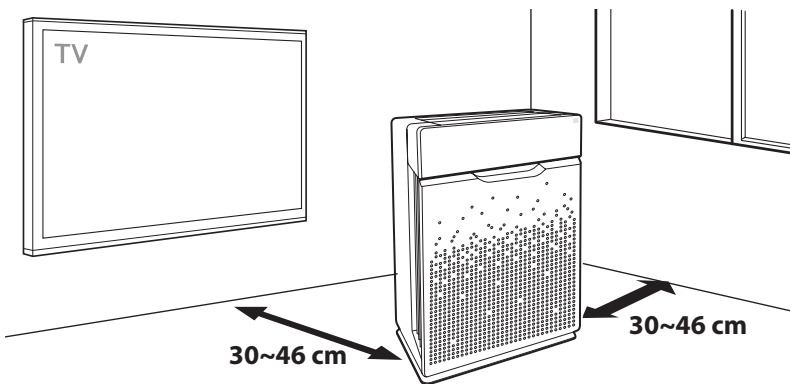

ADVARSEL

Følg disse instruksjonene for å redusere risikoen for alvorlig skade eller dødsfall og for å redusere risikoen for å skade enheten.



Skal ikke brukes rundt tåke eller damper fra industriolje eller rundt store mengder metallisk støv.



Skal ikke plasseres rundt varmeelementer.



Skal ikke installeres i noen form for motor eller transportkjøretøy (lastebiler, båter, skip, osv.).



Skal ikke plasseres i et område med en overdreven mengde giftige gasser.



Skal ikke plasseres nær noen brennbare materialer (aerosoler, drivstoff, gasser osv.).



Enhet skal ikke være vendt mot vind eller trekk.



Skal ikke plasseres utenfor noe strømuttak.



Skal ikke plasseres i overdrevent fuktige områder der enheten kan bli våt.

※ Denne enheten er ikke tiltenkt å brukes for å bevare dokumenter eller i kunstkonservering.

INSTALLERE FILTRENE


Dette produktet kommer med alle de nødvendige filtrene. Den beskyttende platen må fjernes fra filtrene før bruk.

※ Betjening av enheten uten å fjerne platen kan resultere i produktsvikt.


※ Koble fra og sørg for at enheten er slått av før filtre installeres.

※ Enheten vil automatisk slås av når frontpanelet åpnes.


- ① Fjern frontpanelet ved å gripe overkanten og forsiktig trekke det mot deg selv.
 - For å fjerne frontpanelet må låsen i den nedre kanten frigjøres fra sin posisjon.

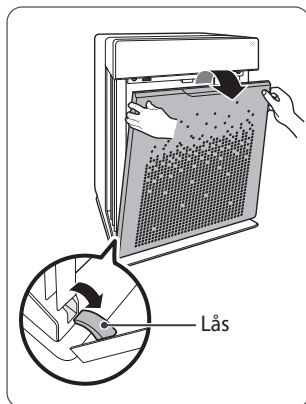

- ② Fjern filtrene fra enheten, de beskyttes inni plast.

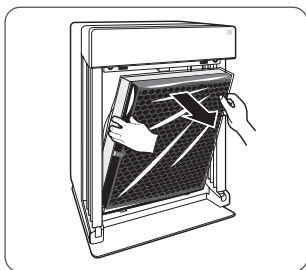

- ③ Fjern filtre fra beskyttende plast.
 - Betjening av enheten uten å fjerne filtre fra plast kan forårsake unormal støy, deformering eller brann som et resultat av overoppheting.

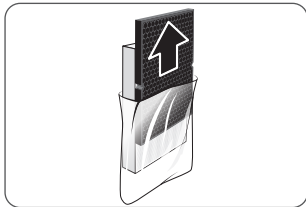

- Se side 13–16 for detaljert informasjon om filterpleie og hvordan de skiftes ut.

INSTALLERE FILTRENE

④ Installer filtrene til de sitter godt på plass.


Filtre må installeres i denne rekkefølgen:

3 True HEPA-filter (bak)


2 AOC™-karbonfilter (midten)

1 Forfilter (foran)


- For å installere forfilteret sett inn bunnfliker i sporene på hver side av den nedre delen av enheten, og roter deretter oppover for å sette inn de øvre flikene i sporene på den øvre delen av enheten til begge sider tydelig klikker på plass.

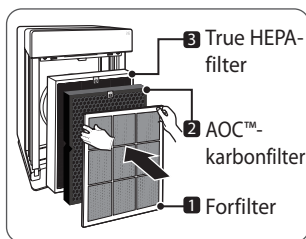

⑤ Skift ut frontpanelet ved først å sette inn låsen i den nedre kanten i foten av enheten, og deretter rotere panelet oppover mot toppen av enheten til den smekker på plass magnetisk.

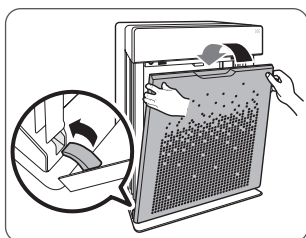

⑥ Vedlikehold og utskifting av filtre:

Filter	Indikatorlys	Vedlikeholdstid	Utskiftingstid
1 Forfilter	ingen	Rengjør hver 14. dag	Permanent
2 AOC™-karbonfilter	 Check Filter	Rengjør hver 3. måned	Varer opptil 6–12 måneder
3 True HEPA-filter		Kan IKKE VASKES	

※ Intervaller mellom filterutskifting kan variere avhengig av omgivelser.

※ For optimal bruk kan forfilteret rengjøres hver 14. dag, noe som kan forlenge levetiden til andre filtre.

This unit
is compatible
with
WINIX filter

ITEM: 1712-0093-01

FILTER



SIKKERHET OG FORHOLDSREGLER

Før dette utstyret betjenes, må du lese og følge disse sikkerhetsforanstaltningene og instruksjonene for å unngå skade og sikre trygg bruk.

Sørg for at filtre settes inn før enheten kjøres

kjørende enheter uten filtre kan forkorte enhetenes levetid og forårsake elektrisk støt eller skade.

Sørg for at fremmedlegemer IKKE settes inn i ventilene på enheten

objekter kan inkludere bolter, stenger og mynter.

Ikke berør noen del av innsiden av enheten med våte hender

den høye spenningen kan forårsake elektrisk støt.

Sørg for at enhetsinntaket og utløpsventilene ikke blokkeres

blokkering kan føre til økte innvendige temperaturer som fører til produktsvikt og deformering.

Enheten skal ikke brukes som en tråstol ei heller skal tunge objekter plasseres på den personskaade kan oppstå av produktsvikt og deformering.



ADVARSEL

Følg disse instruksjonene for å redusere risikoen for alvorlig skade eller dødsfall og for å redusere risikoen for å skade enheten.



Ikke trekk på strømledningen ved frakobling av enheten.



Ikke trekk eller knyt strømledningen når enheten er i drift.



Hvis enheten senkes ned i vann, koble den fra og kontakt kundeservice.



Ikke koble fra eller flytt enheten mens den er i drift.



Ikke koble flere apparater til samme uttak eller strømforsyning.



Ikke berør pluggen med våte hender.



Koble fra enheten når den ikke er i drift over lengre tid.



Ledningen kan bli skadet ved å kraftfullt bøye, trekke, vri, vikle, knipe eller plassere tunge objekter på den.


⊗ Hvis forsyningsledningen er skadet, må den skiftes ut av en spesialledning eller montering tilgjengelig fra produsenten eller dens serviceagent.

⊗ Dette apparatet kan brukes av barn ned til åtte (8) år og av personer med redusert mobilitet, sansefunksjon eller kognitiv funksjon uten tidligere kunnskap eller erfaring i bruk av produktet forutsatt at de er blitt opplært i trygg og sikker bruk av apparatet og at de forstår de potensielle farene.


⊗ Barn bør føres tilsyn med for å sikre at de ikke leker med apparatet.

INNLEDENDE DRIFT

- ① Sett inn enhetspluggen i et strømuttak.
 - Kontrollpanellyset slås av og på.

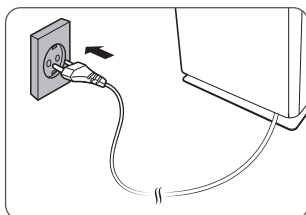

- ② Trykk på strømknappen.

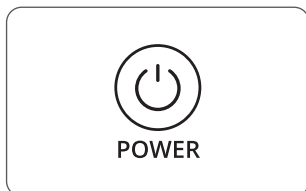


✓ MERK

- I løpet av de fire første oppstartsminuttene vil luftkvalitetslyset blinke mens smartsensorene måler luftkvaliteten i omgivelsene, hvorpå normal drift vil begynne.

- ③ Som standard, når enheten først slås på, vil modusen settes til auto med PlasmaWave® aktivert.

- I automodus vil viftehastigheten automatisk justeres i henhold til omgivelsenes luftkvalitet.
- PlasmaWave® jobber for å fjerne skadelige luftbårne kontaminanter.

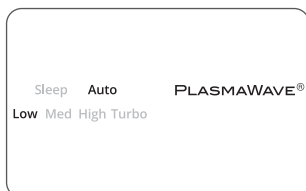

✓ MERK

- I automodus, etter hvert som luftkvaliteten innendørs forbedres, vil viftehastigheten automatisk reduseres til lav.
- Når enheten kjører, kan du høre en kvitre- eller summelyd. Lyden er fra store partikler som passerer gjennom PlasmaWave®, det er normalt og er ikke et tegn på produktsvikt. For å deaktivere PlasmaWave® se side 11.


AUTO OG HVILE

Hver gang modusknappen trykkes vil modus-LED-lyset kretse gjennom innstillingene. (Auto, hvile, lav, medium, høy, turbo)

1. Automodus

Aktiverer automatisk drift basert på enhetens smartsensorer for luftkvalitet.

- 1 Trykk på modusknappen for å velge automodus.
 - Modusen LED-lys vil indikere når automodus har blitt valgt, og driften vil starte.
 - Hver gang modusknappen trykkes, kretser modusene. (Auto, hvile, lav, medium, høy, turbo.)

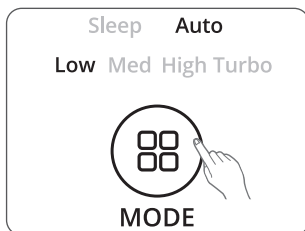


✓ MERK

- I automodus justeres viftehastigheten automatisk etter luftkvaliteten innendørs. Etter hvert som luftkvaliteten innendørs forbedres, vil viftehastigheten automatisk reduseres. Hvis luftkvaliteten innendørs reduseres, vil viftehastigheten automatisk økes.
- Når enheten først startes, aktiveres automodus og settes til lav viftehastighet.

2. Hvilemodus

- 1 Trykk på modusknappen for å velge hvilemodus.
 - Modus-LED-lyset vil indikere når hvilemodus har blitt valgt, og drift i den modusen vil starte.

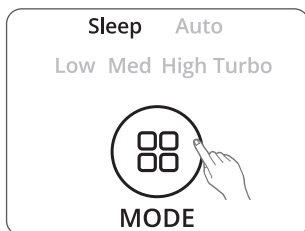

✓ MERK

- Når hvilemodus velges, settes viftehastigheten automatisk til lav. Viftehastighet kan endres ved å trykke på viftehastighetknappen (modus).
- Når hvilemodus aktiveres, deaktiveres luftkvalitetslyset.


MANUELL MODUS, TIMER OG PLASMAWAVE®

Hver gang modusknappen trykkes vil modus-LED-lyset kretse gjennom innstillingene. (Auto, hvile, lav, medium, høy, turbo)

3. Manuell modus (stille inn viftehastighet)

Brukere kan velge å manuelt sette viftehastigheten til lav, medium, høy eller turbo.

- 1 Trykk på modusknappen for å velge ønsket viftehastighet.
 - Modus-LED-lyset vil indikere den valgte viftehastigheten og driften vil starte.

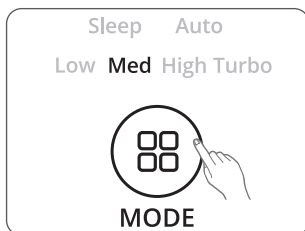

MERK

- Når manuell modus er i bruk, deaktiveres modusene auto og hvile automatisk.

4. Timer

Timeren kan stilles inn for når du vil at enheten skal kjøre for en spesifisert periode.

- 1 Velg ønsket periode ved å trykke på timerknappen.
 - Timer-LED-lyset vil indikere den valgte driftslengden.
 - Hver gang timerknappen trykkes vil timer-LED-lyset krets gjennom innstillingene. (1t, 4t, 8t, [INGEN TIMER]).




MERK

- WINIX SMART-appen vil vise hvor mye tid som er igjen på timeren.

5. PlasmaWave®

Som standard aktiveres PlasmaWave® når enheten er slått på.

- 1 Trykk på PLASMAWAVE-knappen når strømmen er på for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen.

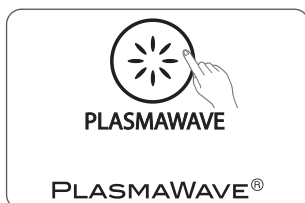

BARNESIKRING, LUFTKVALITETS-LYD

6. Barnesikring

Denne funksjonen forhindrer at barn tukler med kontrollpanelet.


- 1 Trykk og hold barnesikringsknappen i tre sekunder for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
 - Når barnesikringsindikatoren lyser, er funksjonen aktivert.
 - Når barnesikring er aktivert, låses kontrollpanelet og innstillingene kan ikke endres.
 - For å deaktivere trykk og hold barnesikringsknappen i tre sekunder.



7. Luftkvalitets-LED-lys

Luftkvalitets-LED-lyset kan slås på eller av.

- 1 For å slå luftkvalitets-LED-lyset på eller av, trykk og hold timerknappen i tre sekunder.
 - Når det er på, vil LED-lyset indikere nåværende innendørs luftkvalitet etter fire nivåer BLÅ (bra), GRØNN (gjennomsnittlig), GUL (greit), RØD (dårlig).

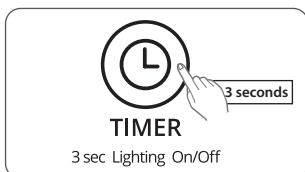


MERK

- Når automodus er aktivert, kan luftkvalitets-LED-lyset være på, avhengig av mengden omgivelseslys i rommet.
- Når hvilemodus er aktivert, slås luftkvalitetsindikatorlyset av.

FILTERPLEIE

1. Skifte filtre

Når indikator-LED for Sjekk filter er på, er det på tide å skifte ut både det True HEPA-filteret og AOC™-karbonfiltre.

Filter	Indikatorlys	Vedlikeholdstid	Utskiftingstid
1 Forfilter	ingen	Rengjør hver 14. dag	Permanent
2 AOC™-karbonfilter	 Check Filter	Rengjør hver 3. måned	Varer opptil 6–12 måneder
3 True HEPA-filter		Kan IKKE VASKES	

※ Intervaller mellom filterutsifting kan variere avhengig av omgivelser.

※ For optimal bruk kan forfilteret rengjøres hver 14. dag, noe som kan forlenge levetiden til andre filtre.


FILTERPLEIE

2. Fjerne filtre


Sørg for at enheten er slått av og koblet fra før filtre fjernes.

※ Enheten vil automatisk slås av når frontpanelet åpnes.


- 1 Fjern frontpanelet ved å gripe overkanten og forsiktig trekke det mot deg selv.
 - For å fjerne frontpanelet må låsen i den nedre kanten frigjøres fra sin posisjon.

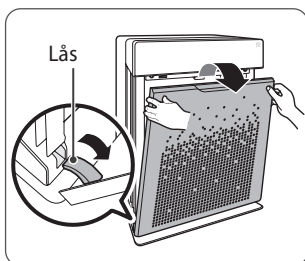

- 2 Trykk på flikene på den øvre kanten for å fjerne **1** forfilteret.

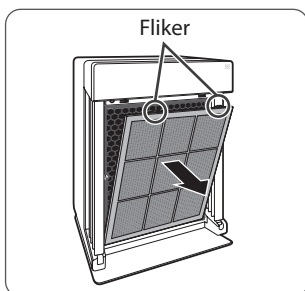

- 3 Fjern først **2** AOC™-karbonfilteret og deretter det **3** True HEPA-filteret ved å trekke på de nummererte merkene på toppen av hvert filter.

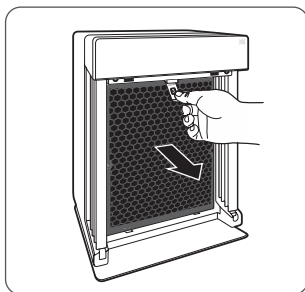

MERKNAD

- For optimal ytelse bør kun genuine Winix-filtre brukes med denne enheten.

FILTERPLEIE

3. Filtermontering og utskifting


Filtre bør installeres på nytt i motsatt rekkefølge av sin fjerning.

① Sett inn erstatningen

3 True HEPA-filter (**bak**)


2 AOC™-karbonfilter (**midten**)

- Fjern den beskyttende platen fra nye filtre. Betjening av enheten uten å fjerne den beskyttende platen kan forårsake unormal støy, deformering eller brann som et resultat av overoppheting.

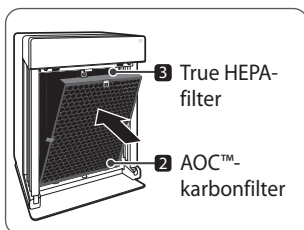


② Sett inn **1** forfilteret (**foran**)


- For å installere forfilteret sett inn bunnfliker i sporene på hver side av den nedre delen av enheten, og roter deretter oppover for å sette inn de øvre flikene i sporene på den øvre delen av enheten til begge sider tydelig klikker på plass.

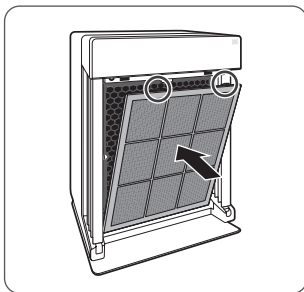

③ Skift ut frontpanelet ved først å sette inn låsen i den nedre kanten i foten av enheten, og deretter rotere panelet oppover mot toppen av enheten til den smekker på plass magnetisk.

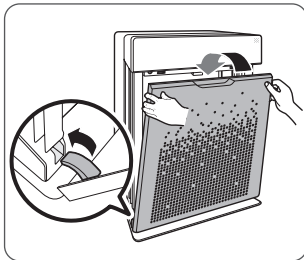

④ Etter å ha skiftet ut filtrene, slå på strømmen igjen og bruk deretter et tynt objekt, som en binders, for å trykke på TILBAKESTILL-knappen i fem sekunder.

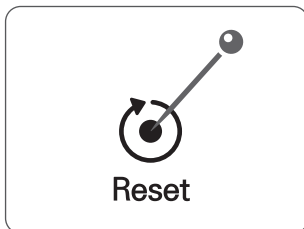


FILTERPLEIE

4. Rengjøre forfilteret

Intervaller mellom filterrengjøringer kan variere avhengig av luftkvaliteten deres.

- ① Bruk en støvsuger eller myk børste for å rengjøre forfilteret. Hvis den er overdrevent skittent, vask med romtemperert vann.
 - Bruk kun vann, ikke volatile stoffer som alkohol eller aceton.

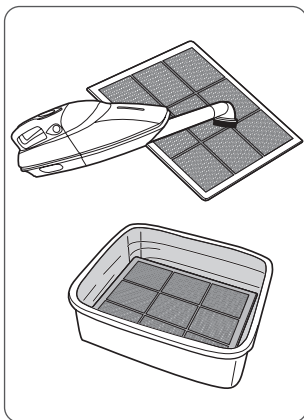

※ Hvis forfilteret blir skadet eller på noen måte trenger utskifting:

Kontakt din lokale forhandler



MERKNAD


- Ikke bruk benzen, alkohol eller andre volatile væsker, som kan forårsake skade eller misfarging.
- Forfilteret kan brukes på nytt etter rengjøring.
- Ikke bruk varmt vann over 40 °C eller volatile væsker som malingstynner.
- Etter å ha vasket forfilteret, la det tørke helt i et godt ventilert område. Ellers kan det utvikle en dårlig lukt.

PARTIKKELSENSORPLEIE

Pleie av partikkelsensorer


For optimal ytelse av partikkelsensoren, som registrerer luftbårent støv og ultrafine partikler, bør den rengjøres annenhver måned. Rengjør den oftere når enheten kjører på et sted med høye støvnivåer.

① Åpne partikkelsensordekselet.

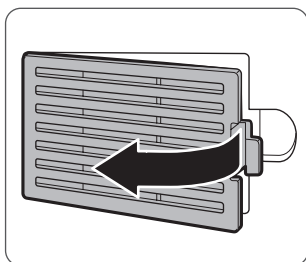


② Bruk en fuktig bomullsklut for å tørke av linsen og inntaksområdet til partikkelområdet.

- Bruk kun vann til å rengjøre sensorområdet. Ikke bruk volatile stoffer som alkohol eller aceton.

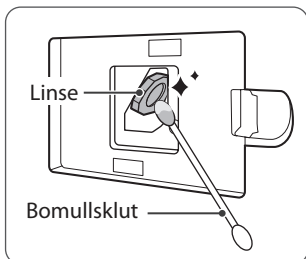


③ Tørk av den gjenværende fuktigheten med en tørr bomullsklut.

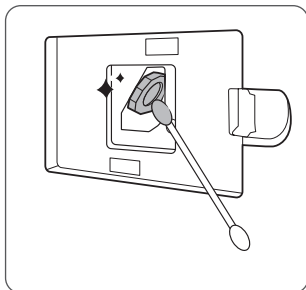

④ Lukk partikkelsensordekselet.

- Partikkelsensordekselet kan rengjøres med en støvsuger.

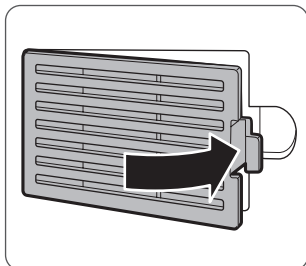


VEDLIKEHOLD OG PLEIE

Rengjøre utsiden og innsiden

Rengjøre utsiden

Tørk av en myk og fuktig klut med romtemperert vann. Tørk deretter av med en ren og tørr klut.


- For optimal ytelse, rengjør frontpanelet 1–2 ganger i måneden.

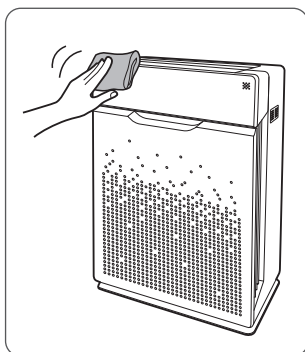

Rengjøre innsiden

Åpne frontpanelet og rengjør innsiden med en støvsuger.

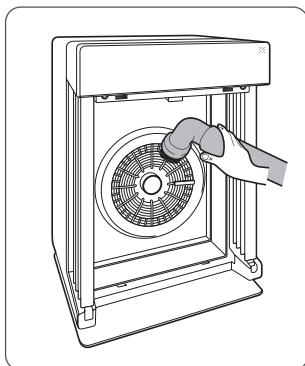


- For optimal ytelse, rengjør innsiden 1–2 ganger i måneden.




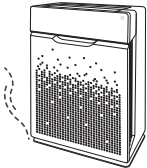
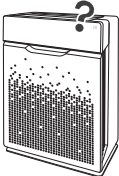
MERKNAD

- Ved rengjøring av enheten, koble alltid fra strømledningen først, og vent deretter til enheten er avkjølt.
- Aldri demonter, reparer eller endre denne enheten selv.
- Ikke bruk brennbare sprayer eller flytende rengjøringsmidler.
- Barn skal ikke rengjøre eller vedlikeholde enheten
- Sørg for at enheten er av og koblet fra rengjøring og vedlikehold.

VANLIGE SPØRSMÅL

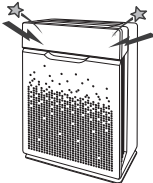Problem	Kontroll/tiltak å fatte
<p data-bbox="111 293 294 351">Den slås ikke på i det hele tatt.</p> 	<ul data-bbox="368 419 907 512" style="list-style-type: none">• Er det et strømbrudd?<ul style="list-style-type: none">– Se om andre lys og elektrisk utstyr fungerer og prøv igjen.
<p data-bbox="118 736 285 793">Det virker ikke i automodus.</p> 	<ul data-bbox="368 844 907 973" style="list-style-type: none">• Har automodus blitt valgt?<ul style="list-style-type: none">– Trykk på modusknappen til automodus velges.• Er sensoren blokkert eller tilstoppet?<ul style="list-style-type: none">– Tøm sensoren med en støvsuger, se side 17.
<p data-bbox="118 1189 285 1247">Den vibrerer og lager mye støy.</p> 	<ul data-bbox="368 1315 876 1408" style="list-style-type: none">• Kjøreren den på en skrå overflate?<ul style="list-style-type: none">– Flytt enheten til et hardt og flatt område på gulvet.

VANLIGE SPØRSMÅL

Problem	Kontroll/tiltak å fatte
<p data-bbox="118 293 288 378">Strømpluggen og uttaket føles varmt.</p> 	<ul data-bbox="368 437 902 498" style="list-style-type: none">• Er pluggen godt koblet til?<ul style="list-style-type: none">– Sørg for at pluggen er godt koblet til i uttaket.
<p data-bbox="109 768 296 793">Det er en rar lukt.</p> 	<ul data-bbox="368 802 907 1050" style="list-style-type: none">• Brukes den på et sted med mye røyk, støv eller odører?<ul style="list-style-type: none">– Rengjør luftinntakene på forsiden av enheten og rengjør forfilteret.– Kontakt kundeservice for å bekrefte den nøyaktige årsaken.– Skift ut AOC™-karbonfilteret og det True HEPA-filteret.
<p data-bbox="111 1214 294 1268">Produktet renser ikke nok luft.</p> 	<ul data-bbox="368 1354 715 1415" style="list-style-type: none">• Er indikatorlyset Sjekk filter på?<ul style="list-style-type: none">– Skift ut filtrene etter behov.

ENHETSSPESIFIKASJONER

Modellnavn	ZERO Pro (AZPU370-IWE)
Strømspanning	AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Merkeeffekt	90 W
Maks. romkapasitet	120 m ²
Dimensjoner	415 mm (B) x 245 mm (D) x 600 mm (H)
Vekt	8,5 kg
Reservefilter	Filter T/element: 1712-0093-01
Forfilter	Del: 4521-0010-01

※ De utvendige, design- og produktspesifikasjoner kan endres for å forbedre produktytelse uten forvarsel.

PRODUKTGARANTI

Vilkårene for garantien er som følger.

- 1 Dette produktet produseres under streng kvalitetskontroll og inspeksjoner.
- 2 Garantien gjelder ikke hvis produktsvikt er et resultat av uaktsomhet eller misbruk av forbrukeren, og frakt- og servicegebyrer kan påløpe selv i løpet av garantiperioden.
- 3 Garantien må presenteres når produktet tas med for service.
- 4 Oppbevar garantien på et trygt sted, ettersom den ikke kan utstedes på nytt.
- 5 Denne garantien gjelder kun i Europa.

Produktnavn		Luftrensere
Modellnavn		ZERO Pro
Kjøpsdato		
Garantiperiode		To (2) år
Kunde	Adresse	
	Navn	
	Tlf.	

※ Etter kjøp må du fylle ut all ovennevnt informasjon.



WINIX

2610-0296-01 Rev. 00

○ Kontakt din lokale
forhandler for
produktrelaterede
henvendelser og
kundeservice

www.winixeuropa.eu