

INNHALDSFORTEGNELSE

I denne pakken	228
Oversikt og navn på delene	229
Tekniske data	230
Første rengjøring	230
Ta i bruk	231
Manuell betjening	232
Om manuell betjening	232
AUTO-Modus	232
Tilpasset AUTO-modus	232
Slå på og av	232
Manuell styring	233
Status-LED-lampenes betydning	234
Duftstoffbeholder	235
Grunnleggende informasjon	235
Bruk	235
Rengjøringsanvisninger	236
Om rengjøringen	236
Anbefalte rengjøringsintervaller	236
Rengjøre apparatet	237
Demontering og rengjøring	237

Rengjøring av AW200-fordunstermatten	238
Om AW200-fordunstermatten	238
Rengjøring i vaskemaskin	238
Rengjøring for hånd	238
Rengjøre forfilter	239
Om forfilteret	239
Rengjøre forfilter	239
Skifte tilbehør	240
Bytte A7017 Ionic Silver Stick®	240
Tilgjengeligheten av tilbehør	240
Dette tilbyr BONECO-appen	241
Om BONECO-appen	241
Omfanget av funksjoner	241
BONECO-app for iOS	241
BONECO-app for Android	241
Koble appen til BONECO W400	242
Forberedelser	242
Sammenkobling	242
Bruksanvisning og feilsøking	243

BONECO

healthy air

TRADITION SINCE 1956
A SWISS COMPANY



BONECO APP

Dra nytte av den gratis BONECO-appen med mange nyttige tips om din BONECO-lufftucker. Dette sørger for hygienisk drift og forbedrer luftkvaliteten innendørs.

Dine fordeler:

- Tilleggsfunksjoner for BONECO Bluetooth-enheter
- Netthandel for tilbehør og enheter
- Produktinformasjon
- Bruksanvisning
- Praktisk vedlikeholdskalender
- ... og mye mer



I DENNE PAKKEN


KJÆRE KUNDE!

Til lykke med kjøpet av din nye BONECO W400. Denne kraftige luftvaskeren holder luftfuktigheten konstant på et behagelig nivå og øker velværen for folk og husdyr – særlig i de tørre vintermånedene. Samtidig blir støv- og smusspartikler fanget opp av forfilteret og av AW200-for-dunstermatten, slik at lufthygiene forbedres betraktelig.


BONECO-appen tilbyr også en rekke forskjellige programmer og automatiseringer som lar deg tilpasse BONECO W400 etter dine individuelle behov. Det er like enkelt å rengjøre enheten: Mange deler kan enkelt rengjøres i vaskemaskin eller oppvaskmaskin.

Både sommer som vinter: Du vil ikke lenger kunne være uten denne nye komforten.


I DENNE PAKKEN

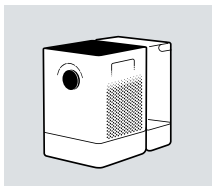


BONECO W400

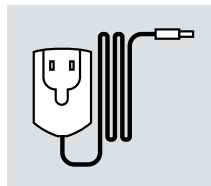

Strømadapter

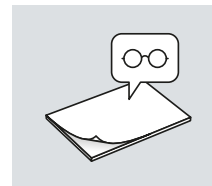


Hurtigveiledning

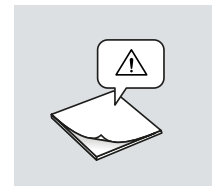

Sikkerhetsanvisninger

OVERSIKT OG NAVN PÅ DELENE

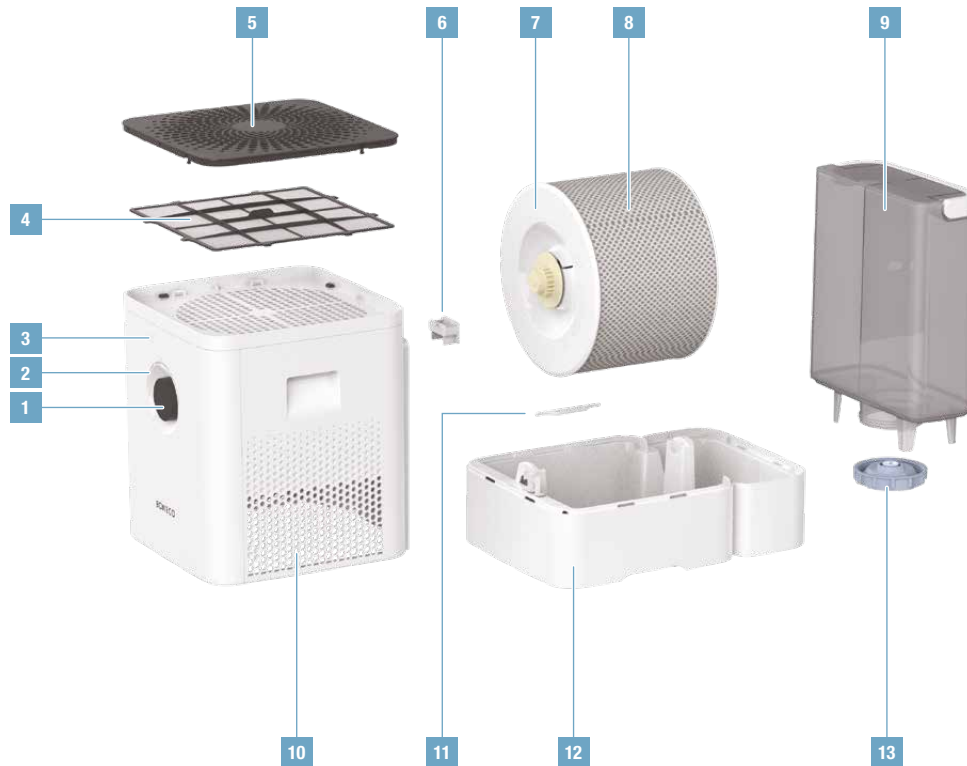

- 1 På / av, effekttrinn
- 2 Status-LED-lampe
- 3 Hygrometer
- 4 Forfilter
- 5 Deksel / luftinntak
- 6 Duftstoffbeholder*
- 7 Trommel*
- 8 AW200-fordunstermatte**
- 9 Vanntank
- 10 Luftutløp
- 11 A7017 Ionic Silver Stick®
- 12 Vannkar*
- 13 Deksel til vanntank

* Kan vaskes i oppvaskmaskin på opptil 50 °C

** Kan vaskes i vaskemaskin på opptil 40 °C


TEKNISKE DATA*

Typebetegnelse	BONECO W400
Nettspenning	100–240 V~ 50/60 Hz
Effektopptak	3,0–12,7 W
Luffuktighetsytelse opptil	400 g/h**
Egnet for romstørrelser inntil	60 m ² / 150 m ³
Volum maks.	12 liter
Mål L x B x H	400 x 280 x 433 mm
Tomvekt	6,45 kg
Driftsstøy	25–55 dB(A)**

* Med forbehold om endringer

** Ved 230 V ~ 50 Hz

FØRSTE RENGJØRING

 Produksjonsbetingede rester i vannkaret kan føre til skumdannelse og dermed vannlekkasje. Derfor må vannkaret rengjøres med varmt vann og oppvaskmiddel før første gangs bruk. Skyll deretter vannkaret grundig under rennende vann.

TA I BRUK

no



1 Ta ut vanntanken.



2 Fyll vanntanken med kaldt vann fra springen.




3 Sett inn den fylte vanntanken.



4 Koble BONECO W400 til strømadapteren.



5 Koble strømadapteren til strømnettet.

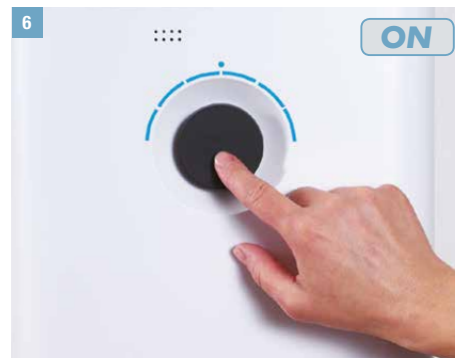

6 Trykk kort på styrkeregulatoren for å slå på apparatet.

MANUELL BETJENING

OM MANUELL BETJENING

Manuell betjening kan praktisk utføres ved hjelp av bryteren på forsiden. BONECO-appen har ytterligere, utvidede muligheter for kontroll og automatisering av BONECO W400.

AUTO-MODUS

Dersom du aldri har betjent BONECO W400 med BONECO-appen før, og slår den på for første gang, starter den opp i AUTO-modus. Apparatet er forhåndsinnstilt til en ønsket fuktighet på 50 prosent. Effektrinnet justeres automatisk til den aktuelle fuktigheten: Jo tørrere luft, jo høyere effektrinn.

Hvis den forhåndsinnstilte fuktigheten overskrides, går apparatet over i standby-modus, som indikeres ved en pulserende LED.



Hvis den innstilte fuktigheten ikke nås, gjenopptar BONECO W400 aktiviteten.

TILPASSET AUTO-MODUS

Hvis du allerede har brukt BONECO W400 med BONECO-appen og har innstilt en annen luftfuktighet, vil denne verdien automatisk bli brukt når du slår på.

SLÅ PÅ OG AV

1. Trykk én gang kortvarig på bryteren for å slå på BONECO W400.



Apparatet er alltid i AUTO-modus når det slås på. Du ser at AUTO-modus er aktiv ved den lille opplyste lysdioden over bryteren.



2. For å slå av BONECO W400 mens den er i AUTO-modus trykker du kortvarig på bryteren én gang.

MANUELL BETJENING (FORTS.)

MANUELL STYRING

1. Trykk én gang kortvarig på bryteren for å slå på BONECO W400.



Apparatet er alltid i AUTO-modus når det slås på.

2. Juster styrken etter behov ved å velge nivå 1–6 med bryteren. Denne handlingen slår av AUTO-modus (AUTO-LED er av).



Det valgte effektrinnet er angitt med antall opplyste lysdioder over bryteren.



3. Trykk på dreiebryteren én gang for å gå ut av manuell modus og aktivere AUTO-modus igjen.
4. Trykk kortvarig på bryteren en gang til for å slå av BONECO W400.

i Når du går ut av AUTO-modus, fortsetter BONECO W400 på det valgte effektrinnet til vannkaret er tomt, uansett hva den aktuelle fuktigheten er.

STATUS-LED-LAMPENES BETYDNING

LED LYSER BLÅTT

Under vanlig drift lyser LED-lampen jevnt blått. Effektrinnet indikeres av antallet ring-LED-lamper som lyser.



LED-RING BLINKER I BLÅTT

Når alle de 6 lysene i LED-ringens blinker i blått, er BO-NECO W400 klar til å kobles til en smarttelefon via Bluetooth.



LED BLINKER I RØDT

LED-en blinker i rødt når vanntanken er tom. Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann fra springen.



LED PULSERER I BLÅTT


En pulserende blå LED-lampe indikerer at målfuktigheten er overskredet; apparatet er nå i standby-modus. Driften fortsetter så snart fuktigheten synker under det angitte nivået.




DUFTSTOFFBEHOLDER

GRUNNLEGGENDE INFORMASJON

I duftstoffbeholderen på baksiden kan du fylle på vanlige aromastoffer og eteriske oljer.

 Duftstoffer eller eteriske oljer må ikke tilsettes rett i vannkaret, fordi dette kan redusere ytelsen eller i verste fall skade Boneco W400. Slike skader dekkes ikke av garantien.



 Duftstoffbeholderen kan vaskes i oppvaskmaskin. Temperaturen skal ikke overskride 50 °C.

BRUK

1. Ta ut vanntanken.



2. Trykk på duftstoffbeholderen på baksiden for å ta ut skuffen.



3. Drypp ønsket mengde aromastoff på filtinnlegget i skuffen.



4. Sett duftstoffbeholderen inn igjen.



5. Sett inn vanntanken igjen.



RENGJØRINGSANVISNINGER

OM RENGJØRINGEN

Regelmessig vedlikehold og rengjøring er en forutsetning for stabil og problemfri drift.

De anbefalte rengjørings- og vedlikeholdsintervallene varierer i henhold til luftkvalitet, vannkvalitet og brukstid.

Vi anbefaler å bruke en myk klut, oppvaskmiddel og -børste ved manuell rengjøring.



Koble alltid BONECO W400 fra strømmettet før du starter med rengjøringen! Mislighold kan føre til elektrisk støt og livsfare!



Hvis du rengjør trommelen og vannkaret i oppvaskmaskin, må du ikke bruke høyere temperatur enn 50 °C fordi plastdelene kan bli bøyd.

ANBEFALTE RENGJØRINGSINTERVALLER

Intervall	Tiltak
Fra tredje dag uten bruk	Tøm vannkaret og vanntanken og fyll dem med friskt vann
Annenhver uke	Rengjør vannkar, trommel og AW200-fordunstermatten Rengjør forfilteret
En gang i året	Skift A7017 Ionic Silver Stick® Rengjøre vifte og apparatets indre deler

RENGJØRE APPARATET

DEMONTERING OG RENGJØRING

1. Ta av den øvre delen på BONECO W400.



2. Ta ut trommelen og AW200-fordunstermatten.



3. Fjern A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Løsne trommelen ved å dreie på de to skivene på den. Vær obs på markeringene på yttersiden av skiven.



5. Ta ut AW200-fordunstermatten fra trommelen.



6. Vask vannkaret og trommelen for hånd eller i oppvaskmaskin på maks. 50 °C.



7. Rengjør innsiden av vanntanken for hånd eller med en egnet børste med vanlig oppvaskmiddel.



8. Rengjør vanntanken med vanlig oppvaskmiddel og en børste.



9. Sett sammen BONECO W400 igjen ved å følge trinnene i motsatt rekkefølge.

RENGJØRING AV AW200-FORDUNSTERMATTEN

OM AW200-FORDUNSTERMATTEN

AW200-fordunstermatten kan vaskes i vaskemaskin. Tilsett vanlig vaskemiddel.


Vi anbefaler å legge AW200-fordunstermatten i en vaskepose eller å vaske den separat, da AW200-fordunstermatten kan tiltrekke seg løse fibre fra andre tekstiler.


Når du setter AW200-fordunstermatten på trommelen etter rengjøringen, må du passe på at den sitter riktig:



RENGJØRING I VASKEMASKIN

AW200-fordunstermatten kan vaskes i vaskemaskin. Tilsett vanlig vaskemiddel.

 AW200 -fordunstermatten må vaskes på maks. 40 °C.

 Ikke tørk AW200-fordunstermatten i tørketrommel.



RENGJØRING FOR HÅND

1. Tilsett litt oppvaskmiddel i varmt vann og beveg AW200-fordunstermatten godt rundt i vannet for å få oppvaskmiddel over hele.



2. Skyll AW200-fordunstermatten gjentatte ganger i rent, håndvarmt vann inntil det ikke lenger danner seg såpeskum.
3. La AW200-fordunstermatten tørke før du setter den på trommelen igjen.

RENGJØRE FORFILTER

OM FORFILTERET

Forfilteret renser luften for større forurensende partikler. Rengjør forfilteret hvis det virker støvete eller forurenset.

RENGJØRE FORFILTER

1. For å låse opp dekselet trykker du på alle fire hjørner av det etter tur.



2. Fjern forfilteret ved å trekke opp på tappen i midten.



3. Vask forfilteret forsiktig med en børste under rennende vann.



4. Tørk av forfilteret med en klut.



5. Sett forfilteret inn i apparatet.



6. Sett dekselet på plass igjen.



SKIFTE TILBEHØR

BYTTE A7017 IONIC SILVER STICK®

A7017 Ionic Silver Stick® bruker den antibakterielle effekten i sølv for å oppnå vesentlig bedre vannhygiene. Den virker med en gang den kommer i kontakt med vann – selv når Boneco W400 er slått av.

A7017 Ionic Silver Stick® må skiftes ut årlig for at den antibakterielle effekten skal opprettholdes.



Den brukte A7017 Ionic Silver Stick® kan kastes i husholdningsavfallet.

TILGJENGELIGHETEN AV TILBEHØR

Erstatninger for en brukt A7017 Ionic Silver Stick®, AW200-fordunstermatten og annet tilbehør er tilgjengelig fra følgende kilder:

- Din BONECO-fagforhandler,
- www.shop.boneco.com eller
- Direkte via appen "BONECO healthy air".

DETTE TILBYR BONECO-APPEN

OM BONECO-APPEN

Appen "BONECO healthy air" brukes til bedre styring av BONECO W400, og sørger for at du kan utnytte dens fulle potensial. Appen tilbyr funksjoner som tidsur, innstilling av fuktighet eller bytte mellom ulike programmer. Du vil også bli påminnet om rengjøringsintervaller og andre tilbakvendende oppgaver.



OMFANGET AV FUNKSJONER

Programmer	Forhåndsdefinerte innstillinger for vanlige situasjoner
Hygrostat	Still inn ønsket luftfuktighet
Vær	Viser aktuelt vær og utetemperatur
PÅ-tidsur	Apparatet vil slå seg på etter en viss tid
AV-tidsur	Apparatet vil slå seg av etter en viss tid
Tilbehør og forbruksvarer	Gir støtte vedrørende bestillinger av erstatningsutstyr og mer informasjon

BONECO-APP FOR IOS

Søk i App Store etter "BONECO healthy air", eller skann QR-koden nedenfor.



BONECO-APP FOR ANDROID

Søk i Google Play etter "BONECO healthy air", eller skann QR-koden nedenfor.



KOBLE APPEN TIL BONECO W400

FORBEREDELSE

- Påse at Bluetooth er aktivert på smarttelefonen.
- Når du foretar sammenkobling, må du se til at smarttelefonen er i samme rom som BONECO W400.

Etter vellykket sammenkobling kan du bruke smarttelefonen til å styre BONECO W400 i samme rom eller til og med i et tilstøtende rom. Den maksimale avstanden mellom smarttelefonen og BONECO W400 avhenger imidlertid av strukturelle forhold.

SAMMENKOBLING

1. Påse at Bluetooth er aktivert på smarttelefonen.
2. Kjør BONECO-appen.
3. Følg veiledningen i appen.

BRUKSANVISNING OG FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Tiltak
Luften lukter ubehagelig	Ufriskt vann i vannkaret	Tøm vannkaret og rengjør apparatet og AW200-fordunstermatten
AUTO-LED-lampen på apparatet blinker rødt	Vannkaret er tomt	Fyll vannkaret
Apparatet lar seg ikke styre med appen. Du ser meldingen "Searching ..." "Cannot be found"	Apparatet er blokkert av en annen smarttelefon	Lukk appen på den andre smarttelefonen
AUTO-LED pulserer	Den ønskede luftfuktigheten er nådd eller overskredet	Ikke nødvendig
Status-LED blinker ved betjening	Betjeningen er blokkert	Deaktiver LOCK-funksjonen i appen
Indikatoren forblir mørk	Lysstyrken på LED-lampene er sterkt redusert i appen	Øk lysstyrken på LED-lampene i appen