

BRUKSANVISNING BONECO U350

INNHOLDSFORTEGNELSE

Tekniske data	181
Innledning	182
Nyttig informasjon om luftfuktighet	182
I denne pakken	182
Oversikt og navn på delene	183
Visninger i displayet	184
Tastatur	185
Klargjøring A250 AQUA PRO	186
Klargjøre A250 AQUA PRO	186
Om vannhardhet	186
Bestem vannhardhet	186
Ta i bruk og slå av apparatet	187
Riktig plassering	188
Riktig plassering	188
Luftfuktighet og forstøver	189
Lagre innstillinger	189
Modus "AUTO"	189
Regulere luftfuktigheten	189
Regulere ytelsen	189

Komfort-funksjoner	190
Slå varme på og av	190
Duftstoffbeholder	190
Tidsur-funksjoner	191
Stille inn OFF-tidsur	191
Still inn ON-tidsuret	191
Rengjøring og vedlikehold	192
Vedlikeholdsinformasjon	192
Avkalkning	193
Avkalke apparatet	193
Rengjøre membraner	193
Slette rengjøringsanvisning	193
Bytte Ionic Silver Stick®	194
Virkemåte	194
Bytte Ionic Silver Stick®	194
Ny del	194

TEKNISKE DATA

Nettspenning	230 V / 50 Hz
Effektopptak	110 W
Luffuktighetsytelse	500 g/t*
For romstørrelser inntil	60 m ² / 150 m ³
Kapasitet	5,0 liter
Mål L×B×H	308×165×325 mm
Vekt (tom)	2.74 kg
Driftsstøy	<45 dB(A)

* ved bruk ved forvarming

INNLEDNING

Til lykke med kjøpet av din nye BONECO U350. Den effektive luftfukteren/forstøveren holder luftfuktigheten på et behagelig nivå.

BONECO U350 er konstruert for ukomplisert, helautomatisk drift. Du kan likevel tilpasse funksjonene etter dine behov og ønsker. Denne veiledningen viser deg hvordan du kan skape et godt inneklima.


NYTTIG INFORMASJON OM LUFTFUKTIGHET

Riktig luftfuktighet er svært viktig for helsen vår. På vinteren fører tørr romluft til sprukken, kløende hud. Øynene og halsen føles tørre, og den generelle velværefølelsen reduseres. Dette gjelder ikke bare for voksne, men også for spedbarn, småbarn og selv husdyr. Tørre slimhinner gjør oss også mer utsatt for sykdommer og infeksjoner på vinteren.


Med BONECO U350 hører disse problemene fortiden til. Den intelligente automatikken holder luftfuktigheten konstant på ideelt nivå – selv i store rom med arealer på inntil 60 kvadratmeter.

Du vil ikke lenger kunne være uten denne nye komforten.


I DENNE PAKKEN

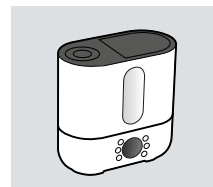


BONECO U350

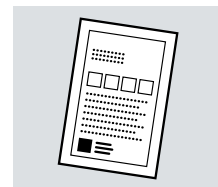


Rengjørings- og avkalkningspulver "CalcOff"

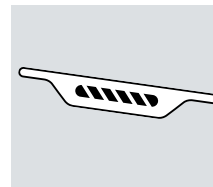

Ionic Silver Stick® A7017

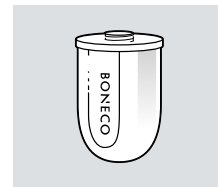


A250 AQUA PRO

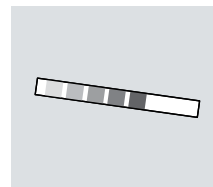


Teststripe for vannhardhet

OVERSIKT OG NAVN PÅ DELENE

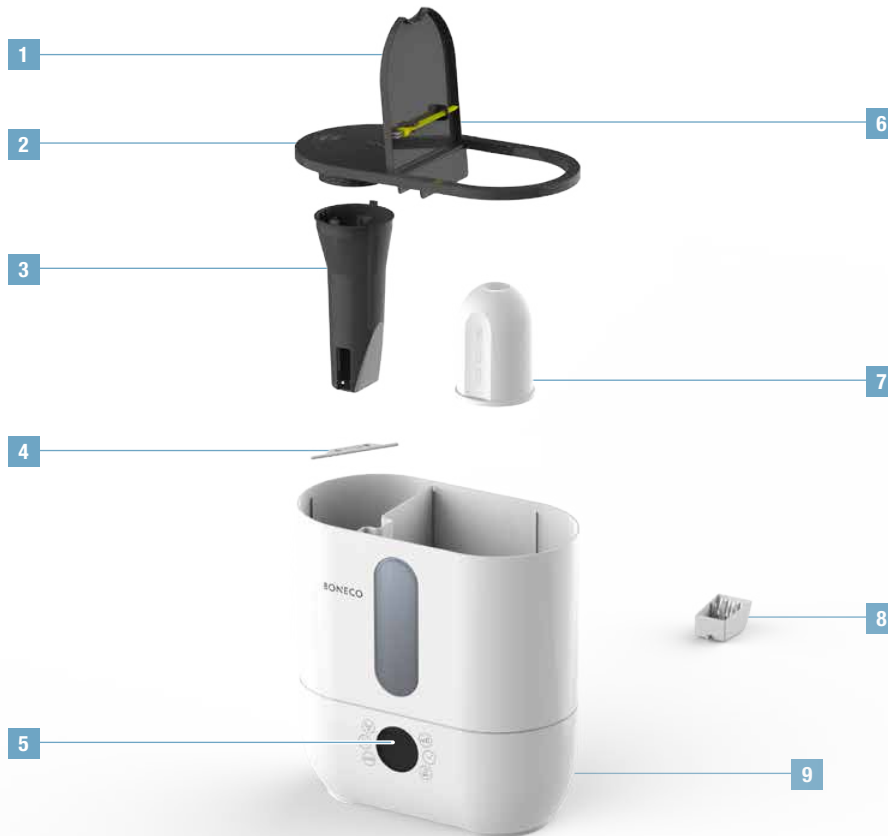







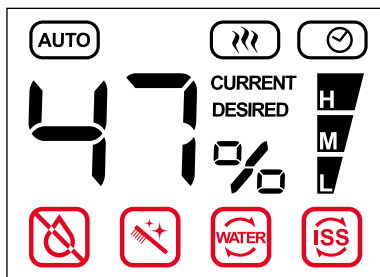



- 1 Deksel
- 2 Dyse
- 3 Rørstykke
- 4 Ionic Silver Stick®
- 5 Berøringsdisplay
- 6 Børste
- 7 A250 AQUA PRO
- 8 Duftstoffbeholder
- 9 Strømforsyning

VISNINGER I DISPLAYET




Alle visningene i displayet i oversikten

Symbol	Betydning	
	Gjeldende eller ønsket luftfuktighet	189
	Helautomatisk drift	189
	Varme aktivert	190
	Tidsur aktivt	191
CURRENT	Verdien viser gjeldende luftfuktighet	189
DESIRED	Verdien viser ønsket luftfuktighet	189

Symbol	Nødvendig handling	
	Etterfyll vann	192
	Skift vannet i apparatet	192
	Bytte Ionic Silver Stick®	194
	Rengjøring nødvendig	193

TASTATUR

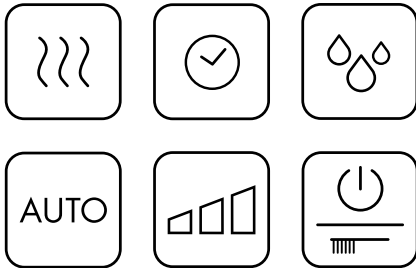

Tastatur på apparat

Tast	Funksjon	
	Slå apparatet på og av	193
	Regulere ytelsen	189
	Modus "AUTO"	189
	Slå varme på/av	190
	Hente opp tidsur-funksjon	191
	Endre luftfuktighet	189

KLARGJØRING A250 AQUA PRO

KLARGJØRE A250 AQUA PRO

1. Fjern emballasjen til A250 AQUA PRO.



2. Skyll A250 AQUA PRO under rennende, kaldt vann i to minutter.



3. Skru A250 AQUA PRO på BONECO U350.

OM VANNHARDHET

BONECO U350 leveres med A250 AQUA PRO. Granulatet i A250 AQUA PRO filtrerer ut kalk i vann fra springen, slik at det ikke avgis kalk til romluften. Hardere vann fremskynder metningen av granulatet, slik at A250 AQUA PRO må byttes etter kortere tid.

BESTEM VANNHARDHET

1. Hold den vedlagte teststripen i et glass med kaldt vann fra springen i ett sekund.



2. Les av vannhardheten etter ett minutt.

3. Se virketiden til A250 AQUA PRO i tabellen:

■ ■ ■ ■ ■ ■	= 6 months
■ ■ ■ ■ ■ ■	= 6 months
■ ■ ■ ■ ■ ■	= 5 months
■ ■ ■ ■ ■ ■	= 4 months
■ ■ ■ ■ ■ ■	= 3 months
■ ■ ■ ■ ■ ■	= 2 months

Kast mettede A250 AQUA PRO i vanlig husholdningsavfall.

A250 AQUA PRO må ikke brukes lenger enn angitt. Hvitt nedfall rundt apparatet er en sikker indikasjon på at A250 AQUA PRO er oppbrukt. Du får kjøpt en ny hos din BONECO-forhandler eller i vår nettbutikk på www.boneco.com.

TA I BRUK OG SLÅ AV APPARATET

no



RIKTIG PLASSERING

RIKTIG PLASSERING

BONECO U350 sender over en halv liter vann i timen ut i luften. Derfor er det viktig at apparatet plasseres på et egnet sted.



Ikke sett BONECO U350 rett på gulvet ettersom fuktigheten fra tåken kan skade overflaten, f.eks. parkett eller ømfintlige tepper.

- Pass på at apparatet står ca. 30 centimeter fra nærmeste vegg.
- For å unngå skader på grunn av det kondenserende vannet må du ikke la tåken gå rett inn i vegger, planter, møbler eller andre gjenstander. Overhold en avstand på minst 50 cm.


LUFTFUKTIGHET OG FORSTØVER

LAGRE INNSTILLINGER

BONECO U350 lagrer de sist brukte innstillingene når den slås av. Men dersom apparatet kobles fra strømmenet noen sekunder, starter det alltid i driftstypen **AUTO**.

MODUS "AUTO"



I **AUTO**-modus reguleres befukningen automatisk, og luftfuktigheten stilles inn på 50%. Men så fort luftfuktigheten eller forstøveren styres manuelt, går apparatet ut av **AUTO**-modus.

For å aktivere **AUTO**-modus på nytt trykker du en gang på symbolet .

Varmen kan slås på eller av uten at apparatet går ut av **AUTO**-modus. Selv når tidsuret er stilt inn, vil **AUTO**-modus fortsatt være aktiv.

REGULERE LUFTFUKTIGHETEN

Luftfuktigheten kan stilles inn mellom 30 % og 70 %. I innstillingen "Co" (for "Continuous") går forstøveren uavhengig av den målte luftfuktigheten – den slås ikke av før tanken er tom eller apparatet slås av.

1. Trykk på symbolet . Indikatoren for gjeldende luftfuktighet blinker.
2. Mens visningen blinker, trykker du på symbolet  på nytt helt til ønsket luftfuktighet er innstilt.

Etter noen sekunder gjøres verdien gjeldende. Indikatoren blinker ikke lenger.

REGULERE YTELSEN

1. Trykk på symbolet  flere ganger helt til ønsket trinn vises på displayet.

Symbolet på displayet viser hvilket av de tre trinnene (lavt / middels / høyt) som har blitt valgt:




KOMFORT-FUNKSJONER

SLÅ VARME PÅ OG AV


BONECO U350 er utstyrt med en oppvarmingsinnretning som kan kobles inn. Den varmer opp tåken til ca. 35 °C før den slippes ut, slik at temperaturen i rommet holdes på et behagelig nivå.

Det tar noen minutter før full varme er nådd.

1. Trykk på symbolet  én gang for å slå på eller av varmen.

DUFTSTOFFBEHOLDER

Du kan fylle vanlige aromastoffer for luftfuktere i duftstoffbeholderen på baksiden av BONECO U350.

 Du må aldri ha aromastoffer rett i vanntanken eller i vannkaret; det vil skade BONECO U350, og garantien vil ikke gjelde!

1. Trykk på duftstoffbeholderen for å låse opp skuffen.



2. Drypp ønsket mengde aromastoff på vatten i skuffen.



TIDSUR-FUNKSJONER

Med tidsur-funksjonen kan du bestemme hvor lenge BONECO U350 skal stå på før den slår seg av automatisk (OFF-tidsur).

Alternativt kan du også bestemme når apparatet skal slås på automatisk (ON-tidsur). Du kan for eksempel bruke denne funksjonen til å aktivere BONECO U350 før du kommer hjem, slik at du blir møtt av et perfekt inneklima.

STILLE INN OFF-TIDSUR

1. Slå på BONECO U350.
2. Velg ønsket innstilling.
3. Trykk på symbolet ☹ helt til ønsket driftstid vises.
BONECO U350 er nå slått på i den innstilte tiden og slår seg deretter automatisk av igjen.
4. For å deaktivere OFF-tidsuret kan du slå av BONECO U350 og deretter på igjen ved behov.

STILL INN ON-TIDSURET

1. Slå av BONECO U350.
2. Trykk på symbolet ☺ flere ganger helt til ønsket standby-tid vises.
BONECO U350 slår seg da på etter den fastsatte tiden og går med de innstillingene som er valgt.
3. For å deaktivere ON-tidsuret kan du slå på BONECO U350 og deretter av igjen ved behov.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

VEDLIKEHOLDSINFORMASJON

Ytelsen til Ionic Silver Stick® avtar etter hvert som brukstiden økes, og de indre komponentene til BONECO U350 forkalkes. Gjenblivende vann kan dessuten ha negativ innvirkning på hygienen og gi ubehagelig lukt. Derfor er regelmessig vedlikehold og rengjøring av produktet en forutsetning for hygienisk og problemfri drift.

De anbefalte rengjørings- og vedlikeholdsintervallene varierer i henhold til luft- og vannkvalitet og driftstid.

Bruk en myk, fuktig klut til å rengjøre apparatet på utsiden.



Trekk alltid støpselet ut av stikkkontakten før rengjøring.

Intervall	Handling
en gang om dagen	Kontroller vannnivået, etterfyll vann ved behov
fra én uke uten drift	Tøm og rengjør BONECO U350
annenhver uke	Rengjør vannkar og vanntank
Hver 2. til 6. måned	Bytte A250 AQUA PRO
en gang i året	Bytte Ionic Silver Stick®

AVKALKNING

AVKALKE APPARATET

1. Slå av BONECO U350.
2. Tøm vannkaret og vanntanken.
3. Fjern Ionic Silver Stick®.
4. Bland én pose CalcOff med 0,5 liter vann og hell en halvpart av blandingen henholdsvis i venstre og høyre vanntank.



5. La løsningen virke i 30 minutter.
6. Skyll vanntanken med vann fra springen. Fjern eventuelt kalkrester med en oppvaskbørste.



RENGJØRE MEMBRANER

Hardnakkede kalkrester på membranene kan fjernes med den gule børsten på innsiden av BONECO U350.



⚠ Du må aldri bruke skarpe gjenstander eller sterke rengjøringsmidler når du rengjør membranen; det kan skade BONECO U350, og garantien vil ikke gjelde!

SLETTE RENGJØRINGSANVISNING

Etter fullført rengjøring kan du slette rengjøringsanvisningen  ved å holde tasten  inne i to sekunder.

BYTTE IONIC SILVER STICK®

VIRKEMÅTE

Ionic Silver Stick® hindrer bakterievekst i vannet og bidrar dermed til å sikre kvaliteten og hygienen. Ionic Silver Stick® påvirkes også av slitasje og må byttes regelmessig.


I displayet vises dette symbolet når det er på tide å bytte Ionic Silver Stick®:



BYTTE IONIC SILVER STICK®

1. Fjern vanntanken.
2. Ta ut den gamle Ionic Silver Stick® og kast den i restavfallet.



3. Sett inn en ny Ionic Silver Stick®.
4. Hold tasten  inne i to sekunder for å slette anvisningssymbolet (se venstre spalte).

NY DEL

Ionic Silver Stick® følger med når du kjøper BONECO U350. Du får kjøpt en ny hos din BONECO-forhandler eller i vår nettbutikk på www.shop.boneco.com.