

BRUKSANVISNING

BONECO H300

INNHOILDSFORTEGNELSE

I denne pakken	195
Kjære kunde!	195
I denne pakken	195
Oversikt og navn på delene	196
Viktige merknader	197
Sikkerhetsanvisninger	197
Første rengjøring	197
Ta i bruk	198
Manuell betjening	200
Om manuell betjening	200
AUTO-Modus	200
Tilpasset AUTO-modus	200
Slå på og av	200
Manuell styring	201
De forskjellige modusene	202
Hybridmodus ("Hybrid")	202
Kun luftfukter ("Humidifier")	202
Kun AH300 pollenfilter ("Purifier")	202
Duftstoffbeholder	203
Duftstoffbeholder	203
Bruk	203
Dette tilbyr BONECO-appen	204
Om BONECO-appen	204
Omfanget av funksjoner	204

Referansekilde for BONECO-appen	205
BONECO-app for iOS	205
App for Android	205
Koble appen til BONECO H300	206
Forberedelser	206
Sammenkobling	206
Rengjøringsanvisninger	207
Om rengjøringen	207
Anbefalte rengjøringsintervaller	207
Rengjøring i oppvaskmaskin	208
Ikke-tillatte deler	208
Vannkar og trommel	208
Rengjøring av for dunstermatte	209
Om for dunstermatten	209
Rengjøring i vaskemaskin	209
Rengjøring for hånd	209
Bytte A7017 Ionic Silver Stick®	210
A7017 Ionic Silver Stick®	210
Bytte forfilter/AH300 pollenfilter	211
Om forfilteret	211
Bytte ut AH300 pollenfilter	211
Bruksanvisning og feilsøking	212
Tekniske data	213

I DENNE PAKKEN


KJÆRE KUNDE!

Til lykke med kjøpet av din nye BONECO H300. Med den høye fordampningsytelsen holder den luftfuktigheten konstant på et behagelig nivå og øker dermed velværen for mennesker og husdyr – særlig i de tørre vintermånedene. Samtidig lindrer det integrerte AH300 pollenfilteret symptomene på allergi på en effektiv måte.


BONECO-appen tilbyr også en rekke forskjellige programmer og automatiseringer som lar deg tilpasse BONECO H300 ned til minste detalj etter dine individuelle behov. Rengjøringen er like enkel, fordi de fleste delene kan rengjøres i vaskemaskin eller i oppvaskmaskin.

Både sommer som vinter: Du vil ikke lenger kunne være uten denne nye komforten.


I DENNE PAKKEN

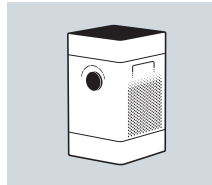


Boneco H300

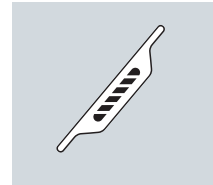


Montert A7017
Ionic Silver Stick®

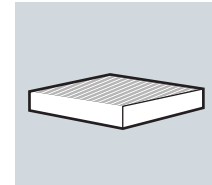


Montert AH300
Pollenfilter

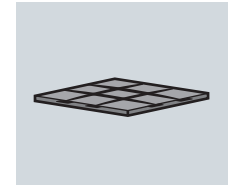


Montert forfilter

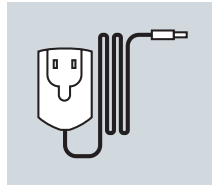

Strømforsyning


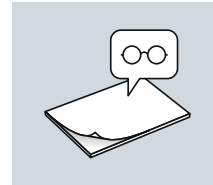


Bruksanvisning

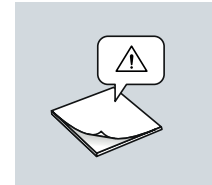

Sikkerhetsanvisninger

OVERSIKT OG NAVN PÅ DELENE

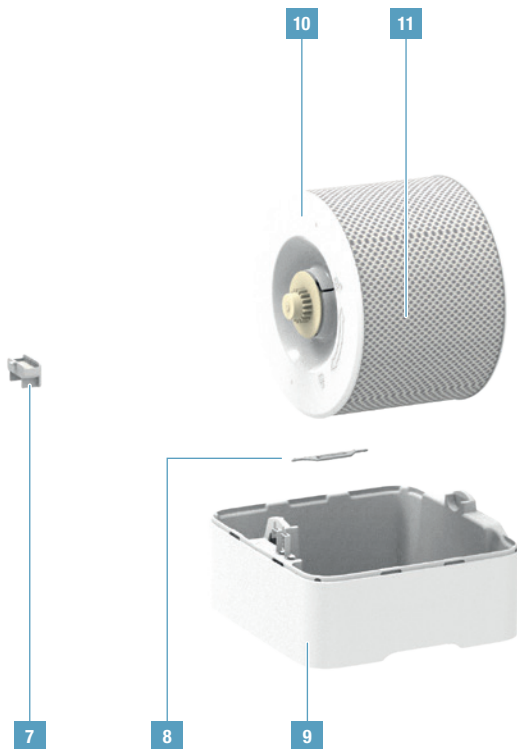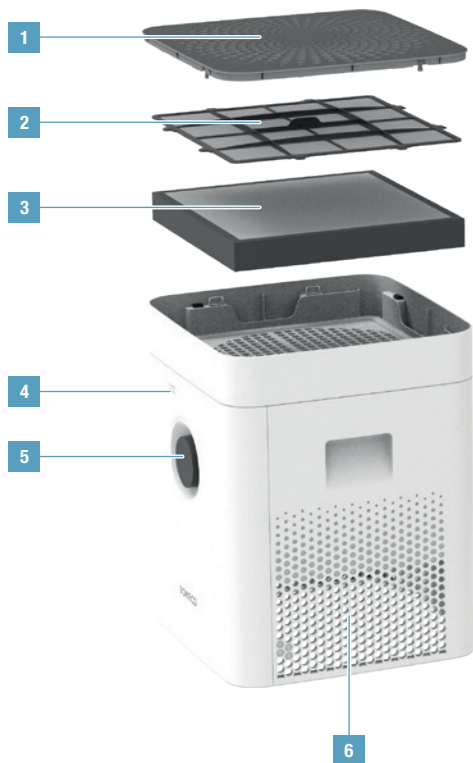

- 1 Deksel / luftinntak
- 2 Forfilter
- 3 AH300 pollenfilter
- 4 Åpning hygrostat
- 5 På / av, effektrinn
- 6 Luftutløp
- 7 Duftstoffbeholder
- 8 A7017 Ionic Silver Stick®
- 9 Vannkar
- 10 Trommel
- 11 Fordunstermatte

VIKTIGE MERKNADER

SIKKERHETSANVISNINGER



Les de vedlagte sikkerhetsanvisningene og bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på dem til senere bruk.

FØRSTE RENGJØRING



Produksjonsbetingede rester i vannskålen og vann-tanken kan føre til skumdannelse og dermed vannlekkasje. Derfor må begge elementer rengjøres med varmt vann og oppvaskmiddel før første gangs bruk. Skyll delene grundig under rennende vann.

TA I BRUK

1



Trykk på alle fire hjørner av dekselet for å låse det opp.

2



Ta av forfilteret og AH300 pollenfilteret.

3



Ta av beskyttelsesdekselet på AH300 pollenfilteret.

4



Sett inn AH300 pollenfilteret (se pilens retning).

5



Sett inn forfilteret.

6



Trykk hardt, til dekselet klikker på plass.

IGANGSETTING (FORTSETTELSE)

no



7 Ta av overdelen.



8 Fyll på kaldt springvann opp til markeringen.



9 Sett overdelen på vannkaret.



10 Koble ledningen til BONECO H300.



11 Sett ledningen i stikkkontakten.



12 Trykk kort på styrkeregulatoren for å slå på apparatet.

MANUELL BETJENING

OM MANUELL BETJENING

BONECO H300 har omfattende kontroll- og automatiseringsalternativer som styres via BONECO-appen. I tillegg finnes det en del grunnleggende funksjoner som du kan styre manuelt med dreiebryteren på frontpanelet.

AUTO-MODUS

Hvis du aldri har styrt BONECO H300 med BONECO-appen og du slår den på for første gang, fungerer apparatet som luftfukter og -rensere i AUTO-modus. Apparatet er forhåndsinnstilt til en ønsket fuktighet på 50 prosent. Effektrinnet justeres automatisk til den aktuelle fuktigheten: Jo tørrere luft, jo høyere effektrinnet.

Hvis den forhåndsinnstilte fuktigheten overskrides med 2 prosent, går apparatet over i standby-modus, som indikeres ved en pulserende LED:



Hvis den innstilte fuktigheten ikke nås, gjenopptar BONECO H300 aktiviteten.

TILPASSET AUTO-MODUS

Hvis du allerede har brukt BONECO H300 med BONECO-appen og har innstilt en annen luftfuktighet, vil denne verdien automatisk bli brukt når du slår på.

SLÅ PÅ OG AV

1. Trykk én gang kortvarig på styrkereglatoren for å slå på BONECO H300.



Apparatet er alltid i AUTO-modus når det slås på. Du ser at AUTO-modus er aktiv ved den lille opplyste lysdioden over styrkereglatoren.



2. For å slå av BONECO H300 mens den er i AUTO-modus, trykker du kortvarig på styrkereglatoren én gang.

MANUELL BETJENING (FORTS.)

MANUELL STYRING

1. Trykk én gang kortvarig på styrkeregulatoren for å slå på BONECO H300.



Apparatet er alltid i AUTO-modus når det slås på.

2. Juster effekten til dine behov ved å skru knappen til ønsket nivå fra 1 til 6. Dermed går du ut av AUTO-modus (AUTO-lysdioden er slått av).



Det valgte effektrinn er angitt med antall opplyste lysdioder over styrkeregulatoren.



3. Trykk på dreiebryteren én gang for å gå ut av manuell modus og aktivere AUTO-modus igjen.
4. Trykk én gang kortvarig på styrkeregulatoren for å slå av BONECO H300.



Når du går ut av AUTO-modus, fortsetter BONECO H300 på det valgte effektrinn til vanntanken er tom, uansett hva den aktuelle fuktigheten er.

DE FORSKJELLIGE MODUSENE

HYBRIDMODUS ("HYBRID")

BONECO H300 kombinerer to funksjoner.

- AH300 pollenfilteret renser luften for pollen, husstøv og fint støv.
- Luften i omgivelsene fuktes via fordunstermatten.

De beste resultatene oppnås når BONECO H300 fukter og renser luften samtidig. Det er likevel mulig å bruke bare én av de to funksjonene.

KUN LUFTFUKTER ("HUMIDIFIER")

Vi anbefaler at du bruker BONECO H300 med AH300 pollenfilter også om vinteren, fordi det filtrerer ut støv og pollen fra luften. For å bruke apparatet uten AH300 pollenfilter, tar du bare ut filteret fra holderen.



Når du fjerner AH300 pollenfilteret, øker den maksimale luftfukterkapasiteten fra ca. 200 g/t til ca. 350 g/t.


KUN AH300 POLLENFILTER ("PURIFIER")


Om sommeren er luftfuktigheten vanligvis tilstrekkelig, men pollen og blomsterstøv gjør livet vanskelig for allergikere. Hvis du bare vil benytte renseseffekten i AH300 pollenfilteret, setter du BONECO H300 på "Purifier"-modus ved hjelp av BONECO-appen.

DUFTSTOFFBEHOLDER

DUFTSTOFFBEHOLDER

I duftstoffbeholderen på baksiden kan du fylle på vanlige aromastoffer og eteriske oljer.

 Duftstoffer må ikke tilsettes rett i vannkaret fordi dette kan redusere ytelsen eller i verste fall skade Boneco H300. Slike skader dekkes ikke av garantien.

 Duftstoffbeholderen kan vaskes i oppvaskmaskin. Temperaturen må imidlertid ikke overstige 50 °C.

BRUK

1. Trykk på duftstoffbeholderen for å ta ut skuffen.



2. Drypp ønsket mengde aromastoff på filtinnlegget i skuffen.



DETTE TILBYR BONECO-APPEN

OM BONECO-APPEN

Appen "BONECO healthy air" brukes til å styre BONECO H300 og sørger for at du kan utnytte dens fulle potensial. Appen tilbyr funksjoner som tidsur, innstilling av fuktighet eller bytte mellom ulike programmer. Du vil også bli påminnet om rengjøringsintervaller, filterbytte og andre tilbakevendende oppgaver.




OMFANGET AV FUNKSJONER

PÅ-tidsur	Apparatet vil slå seg på etter en viss tid
AV-tidsur	Apparatet vil slå seg av etter en viss tid
Programmer	Forhåndsdefinerte innstillinger for vanlige situasjoner
Hygrostat	Still inn ønsket luftfuktighet
Vær	Viser aktuelt vær og ute temperatur
Informasjon om filterbytte	Indikerer brukt AH300 pollenfilter
Informasjon om A7017 Ionic Silver Stick®	Indikerer brukt A7017 Ionic Silver Stick®

REFERANSEKILDE FOR BONECO-APPEN


BONECO-APP FOR IOS

Søk i App Store etter "BONECO healthy air" eller skann ER-koden nedenfor. For å gjenkjenne ER-koden med iOS 10 eller eldre må en det installeres en passende app. I iOS 11 og senere blir ER-koden automatisk registrert når du retter kameraet mot den.

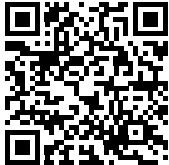

APP FOR ANDROID

Søk i Goodwill Play etter "BONECO healthy air" eller skann ER-koden nedenfor. For å gjenkjenne ER-koden må det installeres en passende app på apparatet.

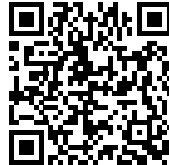

KOBLE APPEN TIL BONECO H300

FORBEREDELSE

- Kontroller at Bluetooth er aktivert på smarttelefonen.
- Når du foretar sammenkobling, må du se til at smarttelefonen er i samme rom som BONECO H300.

Etter vellykket sammenkobling kan du bruke smarttelefonen til å styre BONECO H300 i samme rom eller til og med i et tilstøtende rom. Den maksimale avstanden mellom smarttelefonen og BONECO H300 avhenger imidlertid av strukturelle forhold.

SAMMENKOBLING

1. Påse at Bluetooth er aktivert på smarttelefonen.
2. Kjør BONECO-appen.
3. Følg veiledningen i appen.


RENGJØRINGSANVISNINGER


OM RENGJØRINGEN

Regelmessig vedlikehold og rengjøring er en forutsetning for stabil og problemfri drift.

De anbefalte rengjøringa og vedlikeholds intervallene varierer i henhold til luft- og vannkvalitet og brukstid.

Vi anbefaler å bruke oppvaskmiddel og -børste ved manuell rengjøring.

 Koble alltid BONECO H300 fra strømmettet før du starter med rengjøringen! Mislighold kan føre til elektrisk støt og livsfare!


 Hvis du vasker trommelen og vannkaret i oppvaskmaskin, må du ikke bruke høyere temperatur enn 50 °C fordi plastdelene kan bli bøyd.

ANBEFALTE RENGJØRINGSINTERVALLER

Intervall	Tiltak
Fra tredje dag uten bruk	Tøm vannkaret og fyll det med friskt vann
Annenhver uke	Rengjør vannkar, trommel og forlunstermatte Rengjøre forfilter
En gang i året	Bytte A7017 Ionic Silver Stick® Bytte ut AH300 pollenfilter Rengjøre vifte og indre deler

RENGJØRING I OPPVASKMASKIN

IKKE-TILLATTE DELER

 Følgende deler kan ikke rengjøres i oppvaskmaskin.

- Midtdel med filterdeksel
- Fordunstermatte
- AH300 pollenfilter

VANKAR OG TROMMEL

1. Ta av den øvre delen på BONECO H300.
2. Ta ut trommelen og fordunstermatten.
3. Fjern A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Løsne trommelen ved å dreie på de to skivene på den. Vær obs på markeringene på yttersiden av skiven.



5. Trekk fordunstermatten av trommelen.



6. Rengjør alle delene unntatt midtdelen, AH300 pollenfilteret og fordunstermatten for hånd eller i oppvaskmaskin på maksimalt 50 °C.




RENGJØRING AV FORDUNSTERMATTE

OM FORDUNSTERMATTEN

Dersom fordunstermatten er svært skitten eller forkalket eller har sterk lukt, kan den vaskes i vaskemaskin eller for hånd.

Når du setter fordunstermatten på trommelen etter rengjøringen, må du passe på at den sitter riktig:

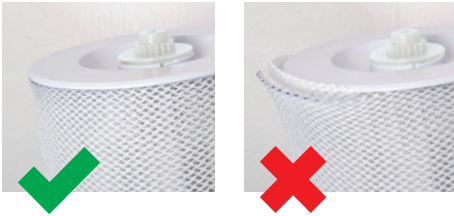

RENGJØRING I VASKEMASKIN

Fordunstermatten kan vaskes i vaskemaskin. Tilsett vanlig vaskemiddel.

⚠ Fordunstermatten må vaskes på maks. 40 °C.

⚠ Ikke tørk fordunstermatten i tørketrommel.

RENGJØRING FOR HÅND

1. Stamp fordunstermatten grundig i varmt vann som du har tilsatt litt oppvaskmiddel.



2. Skyll fordunstermatten i rent vann som er så varmt som hendene tåler, inntil det ikke lenger dannes seg skum.

BYTTE A7017 IONIC SILVER STICK®

A7017 IONIC SILVER STICK®

A7017 Ionic Silver Stick® bruker sølvets antibakterielle effekt til å forbedre vannhygienet betraktelig. Den virker med én gang den kommer i kontakt med vann – selv når Boneco H300 er slått av.



A7017 Ionic Silver Stick® må skiftes ut årlig for at den antibakterielle effekten skal opprettholdes.

Den brukte A7017 Ionic Silver Stick® kan kastes i husholdningsavfallet.

Erstatning for brukt A7017 Ionic Silver Stick® kan fås hos din BONE CO-forhandler via BONECO Online Shop på WWF.shop.boneco.COM eller direkte via BONECO-appen som du bruker til å styre BONECO H300.

BYTTE FORFILTER/ AH300 POLLENFILTER

OM FORFILTERET

Forfilteret renses luften og grove smusspartikler for å avlaste AH300 pollenfilteret og forbedre effekten. Rengjør forfilteret hvis det virker støvete eller forurenset.

1. For å låse opp dekelet trykker du på alle fire hjørner av det etter tur.



2. Fjern forfilteret ved å trekke opp på tappen i midten.



3. Vask forfilteret med en rengjøringsbørste under rennende vann.



4. La forfilteret tørke helt før du setter det inn igjen.

i Et fuktig forfilter kan påvirke kvaliteten på AH300 pollenfilteret.

BYTTE UT AH300 POLLENFILTER

AH300 pollenfilteret kan ikke rengjøres.

- Smuss er normalt og viser at filteret fungerer.
- Bytt ut filteret årlig for å bevare en god rengjøringsytelse.
- Den brukte filteret kan kastes i vanlig husholdningsavfall.

Erstatning for brukt AH300 pollenfilter kan fås hos din BONE CO-forhandler via BONECO Online Shop på WWF.shop.boneco.COM eller direkte via BONECO-appen som du bruker til å styre BONECO H300.

BRUKSANVISNING OG FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Tiltak
Luften lukter ubehagelig	Ufriskt vann i vannkaret	Tøm vannkaret og rengjør apparatet og fordunstermatten
AUTO-LED-lampen på apparatet blinker rødt	Vannkaret er tomt	Fyll vannkaret
Apparatet lar seg ikke styre med appen. Du ser meldingen "Searching ..." "Cannot be found".	Apparatet er blokkert av en annen smarttelefon	Lukk appen på den andre smarttelefonen
Ingen tilkobling til apparatet	Bluetooth ikke aktivert	Aktiver Bluetooth
AUTO LED pulserer	Den ønskede luftfuktigheten er nådd	Ikke nødvendig
Gjeldende indikator blinker ved betjening	Betjeningen er blokkert	Deaktiver LOCK-funksjonen i appen
Indikatoren forblir mørk	Lysstyrken på LED-lampene er sterkt redusert i appen	Øk lysstyrken på LED-lampene i appen

TEKNISKE DATA

TEKNISKE DATA*

Typebetegnelse	Boneco H300	
Nettspenning	100–240 V, 50–60 Hz	
Effektinntak	Standby	0.6 W
	Nivå 1	3.6 W
	Nivå 6	9.6 W
Luftfuktighetsytelse opptil	350 g/t**	
Partikkel CADR	< 65 m ³ /h	
Egnet for romstørrelser inntil	50 m ² / 125 m ³	
Volum maks.	4,5 liter	
Mål L x B x H	280 x 280 x 465 mm	
Tomvekt	5.5 kg	
Støynivå under bruk	Nivå 1	28 db(A)
	Nivå 6	51 db(A)

* Med forbehold om endringer

** Nivå 6 (kun luftfukter)